


Shark^{MD} ROTATOR^{MC} **VITESSE** **POWERED** **LIFT-AWAY^{MC}**

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONTENU

- R** Réceptacle de l'aspirateur
- B** Buse de plancher motorisée
- C** Poignée et tuyau
- D** Tube
- E** Accessoire polyvalent pour les poils d'animaux de compagnie
- F** Suceur plat avec brosse à épousseter
- G** Dust-Away^{MC} Embout pour plancher dur

ASSEMBLAGE

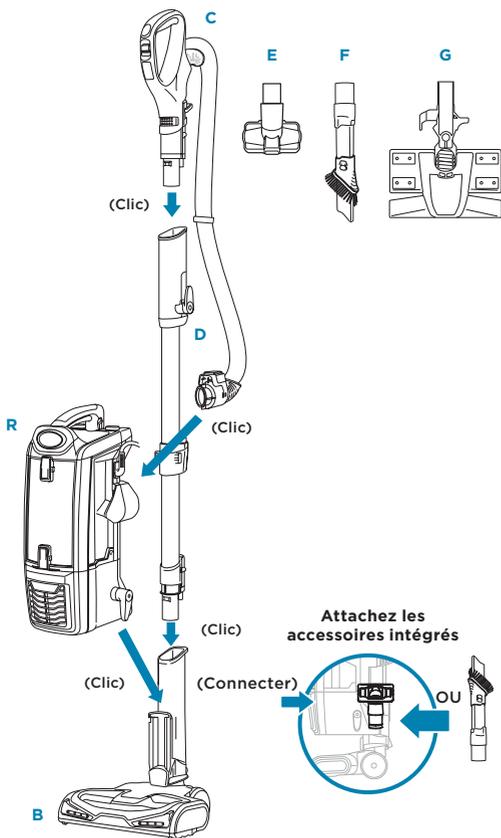

Pour obtenir des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site sharkaccessories.com

CONSEILS



Glissez la pince du tuyau à l'arrière du tube pour plus de commodité.




Pour accéder rapidement au cordon, faites pivoter vers le bas le crochet du haut et retirez le cordon.



Pour ranger l'aspirateur, enroulez le cordon autour des crochets à cordon.


ENTRETIEN

Videz le récipient à poussière après chaque utilisation.

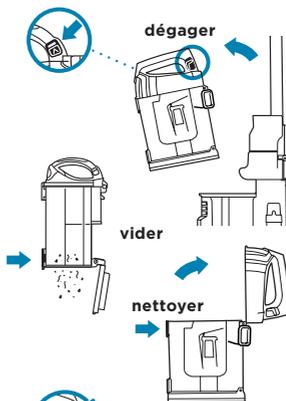

ENTRETIEN :
Rincez les filtres situés avant le moteur tous les trois mois et rincez le filtre HEPA une fois par an. Rincez à l'eau uniquement. Laissez les filtres sécher complètement avant de les réinstaller.

Consultez le guide de l'utilisateur ci-joint pour obtenir plus d'informations sur la façon de nettoyer et de remplacer les filtres.

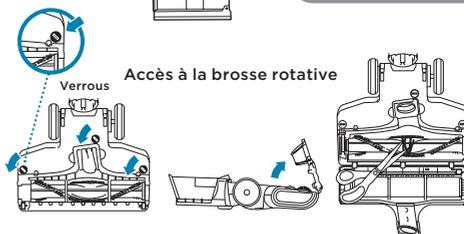


2 FAÇONS DE NETTOYER

VERTICAL



Réglage pour le sol

Glissez le bouton de sélection vers le haut ou vers le bas pour sélectionner Hard Floor (plancher dur) ou Carpet (tapis).

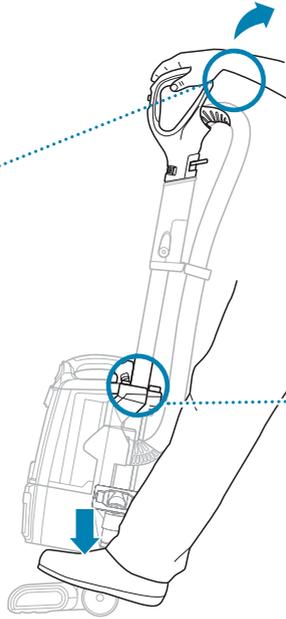

Appuyez sur la buse de plancher et inclinez la poignée pour activer la brosse rotative.




Alimentation


Pressez le bouton Power (mise en marche) pour allumer ou éteindre l'aspirateur.

LIFT-AWAY™

Régulateur d'aspiration

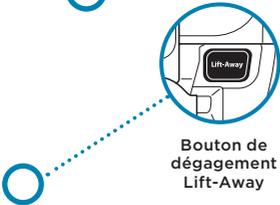

Bouton de dégagement Lift-Away

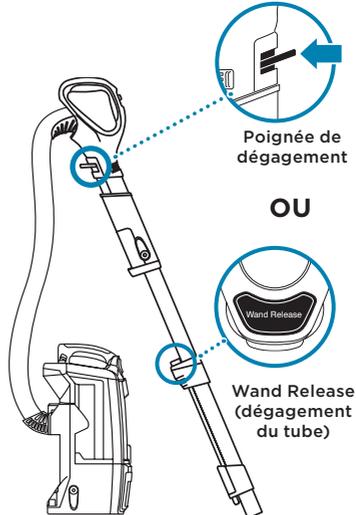


Poignée de dégagement

OU



Wand Release (dégagement du tube)

Attachez les accessoires à la poignée ou au tube.

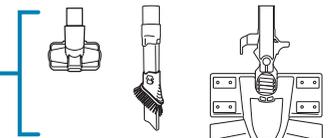

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, communiquez avec nous au 1-800-798-7398 ou visitez-nous en ligne sur le site sharkclean.com



@sharkcleaning