

# ***Shark* ION™**

## **Robot Vacuum Aspirateur Robot**

RV700\_N Series • Série

### **OWNER'S GUIDE GUIDE D'UTILISATION**

---



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

If the charging cable plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.

## **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

### GENERAL WARNINGS

1. Robotic vacuum cleaner consists of a robotic vacuum and charging dock with power supply. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This robotic vacuum cleaner contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the robotic vacuum cleaner for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of filters, **DO NOT** expose any parts of the robotic vacuum cleaner to water or other liquids.

### USE WARNINGS

7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  - a) Children shall not play with the appliance.
  - b) Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Always turn off the robotic vacuum cleaner before inserting or removing the filter or dust bin.

9. **DO NOT** handle plug, charging dock, charging cable, or robotic vacuum cleaner with wet hands. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
10. **DO NOT** use without dust bin and filters in place.
11. Only use Shark® branded filters and accessories. Failure to do so will void the warranty.
12. **DO NOT** damage the charging cord:
  - a) **DO NOT** pull or carry charging dock by the cord or use the cord as a handle.
  - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
  - c) **DO NOT** close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
13. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
14. **DO NOT** use if robotic vacuum cleaner airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the vacuum cleaner off and remove all obstructions before turning on the unit again.
15. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
16. **DO NOT** use if robotic vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
17. **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces.

18. **DO NOT** use to pick up:
  - a) Liquids
  - b) Large objects
  - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
  - d) Large quantities of dust (drywall dust, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
  - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
  - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
  - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
19. **DO NOT** use in the following areas:
  - a) Wet or damp surfaces
  - b) Outdoor areas
  - c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
20. Turn off the robotic vacuum cleaner before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.
21. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the robotic vacuum cleaner to prevent liquid from being drawn into electric parts.
22. **DO NOT** modify or attempt to repair the robotic vacuum cleaner or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the vacuum if it has been modified or damaged.

### BATTERY USE



23. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
24. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.

25. Use **ONLY** the Shark® charging dock XSKRVDCK and use only battery RVBAT850. Use of batteries or battery chargers other than those indicated may create a risk of fire.
26. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals together increases the risk of fire or burns.
27. Under abusive conditions, liquids may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
28. Robotic vacuum cleaner should not be stored, charged, or used at temperatures below 50°F (10°C) or above 104°F (40°C). Ensure the battery and vacuum have reached room temperature before charging or use. Exposing the robot or battery to temperatures outside of this range may damage the battery and increase the risk of fire.
29. **DO NOT** expose the robotic vacuum cleaner or battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion.
30. Non-rechargeable batteries cannot be recharged.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS


For additional warnings, go to [sharkclean.com/robothelp](https://sharkclean.com/robothelp)

## ABOUT THE SHARK ION™ ROBOT

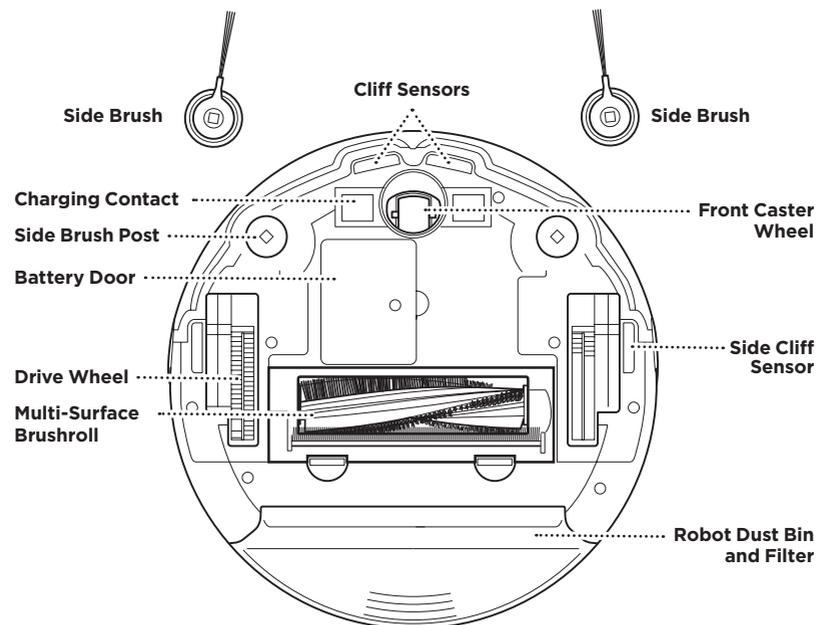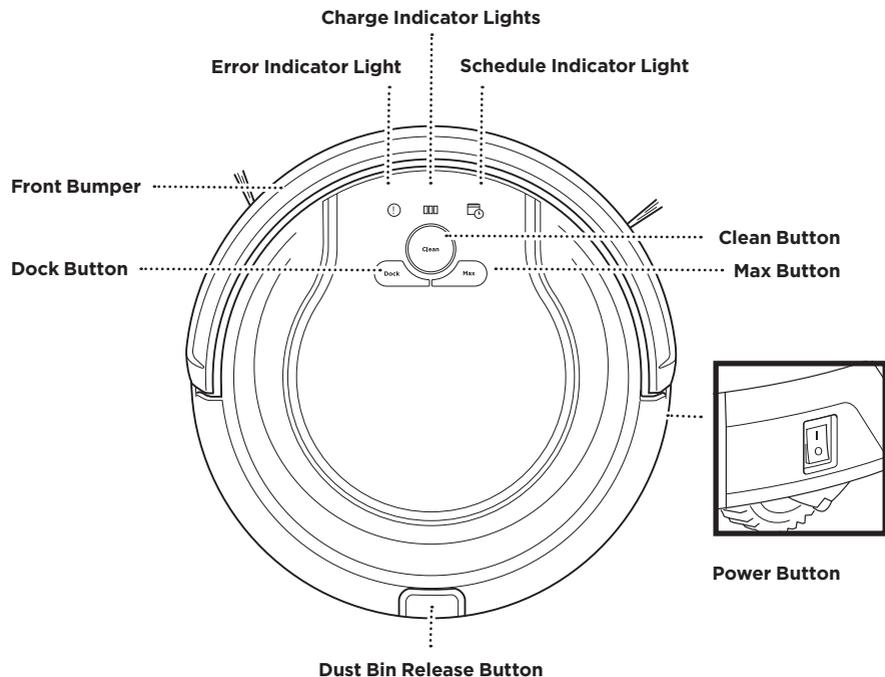


## ABOUT THE SHARK ION™ ROBOT


With **Auto-Sense™ Navigation**, your robot uses an array of sensors to navigate around walls, furniture legs, and other obstacles while it cleans. The robot may gently bump into obstructions or linger in one spot, and it may not cover every area in a single cleaning. For best results, prepare your home as indicated below, and schedule a daily cleaning to ensure all floor areas are regularly maintained.

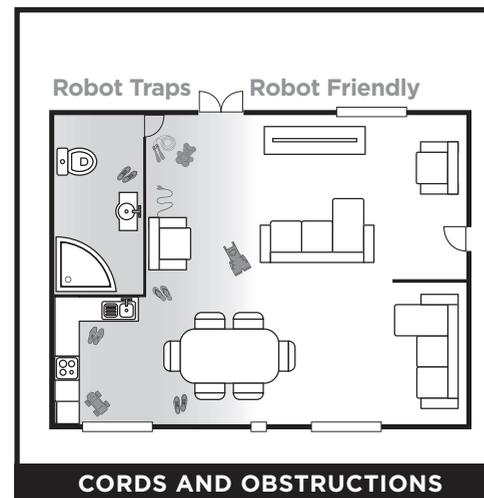


Before cleaning, clear away cords and other obstructions or block off the area with the included **BotBoundary® Strips**.

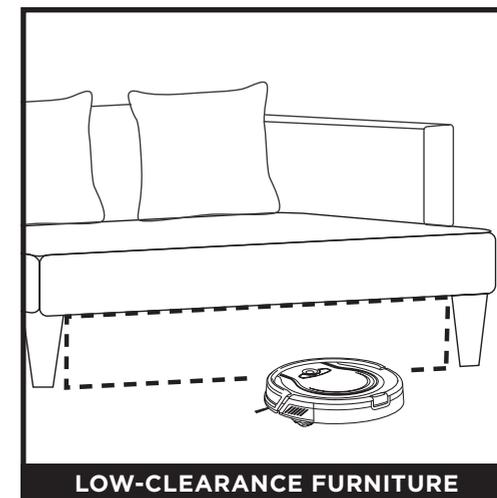

To prevent your robot from becoming trapped, use furniture risers or BotBoundary strips.

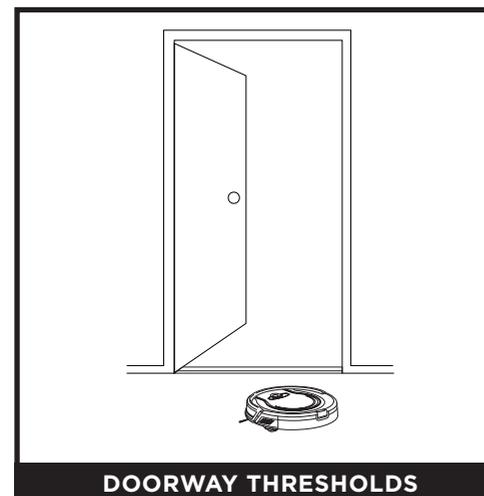


Your robot may have some trouble clearing some high thresholds. Block off high thresholds with BotBoundary strips.

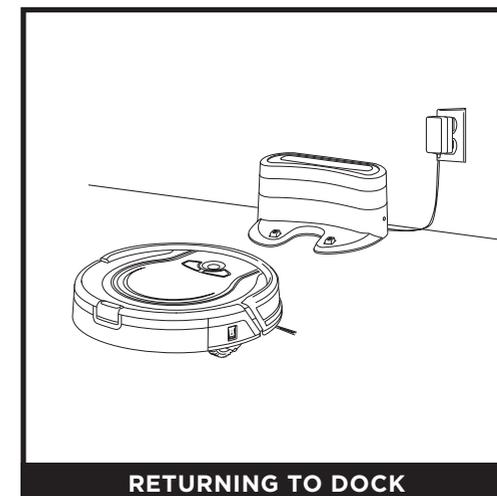

If your robot roams too far, it could have trouble finding the **Charging Dock**. It may be helpful to block off part of your home with BotBoundary strips, or to add a second dock (available at [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com))




## PREPARING FOR USE

### INSTALLING THE SIDE BRUSHES

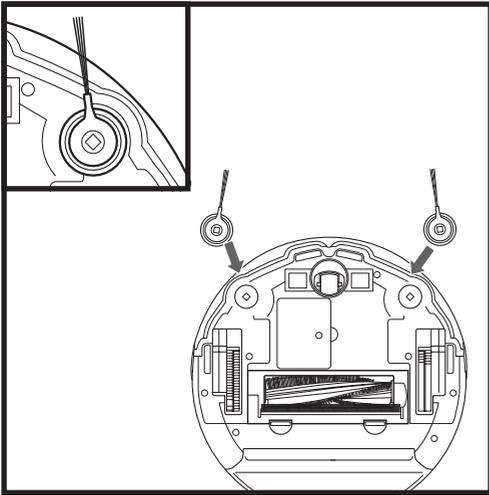

Snap the 2 included **Side Brushes** onto the square posts on the bottom of the robot.

### CHARGING DOCK SET-UP

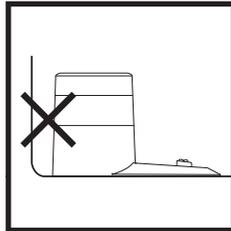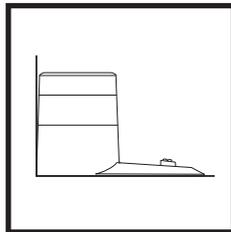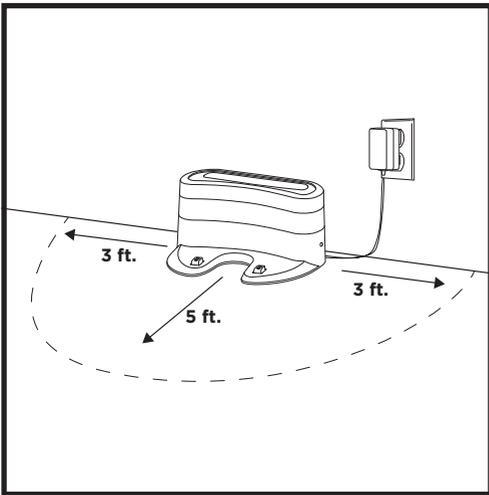


Place the charging dock on a level surface with its back against a wall, in a space without obstructions, that can easily be accessed by your robot. Remove any objects that are closer than 3 feet (1 meter) from either side of the dock, or closer than 5 feet (1.52 meters) from the front of the dock. Plug the **Charging Adapter** into a wall outlet. The dock must be plugged in continually for the robot to find it. The LED indicator on the dock turns green when powered on. The robot will beep when it starts charging on the dock.


## CHARGING THE SHARK ION™ ROBOT

### CHARGING


**IMPORTANT:** The Shark ION Robot has a pre-installed rechargeable battery. Battery must be fully charged before using.

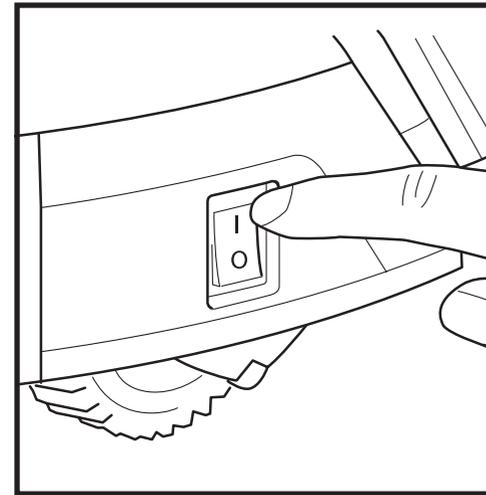

To charge, the **Power** button on the side of the robot must be in the ON position (I).

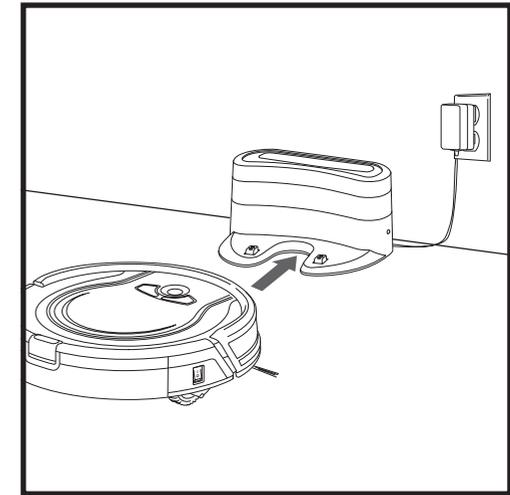

When the cleaning cycle is complete, or if the battery is running low, the robot will search for the dock. If your robot doesn't return to the dock, its charge may have run out.

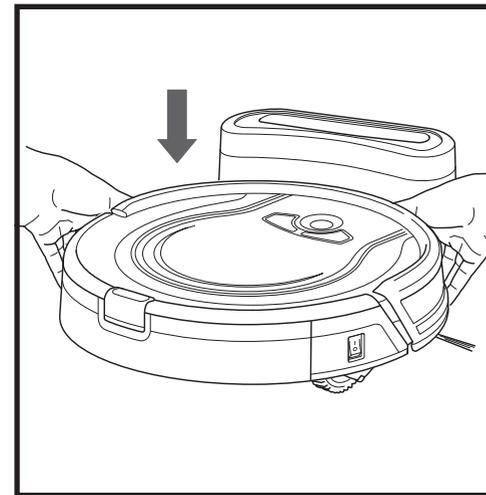



If the robot has no charge and cannot return to the charging dock, place it on the dock manually.

The LED on the side of the dock will be green when the dock is powered. When the robot is placed on the dock the LED will turn blue.

**NOTE:** When manually placing the robot on the dock, make sure the **Charging Contacts** on the bottom of the robot are aligned with the dock. To ensure the robot is docked correctly, refer to the **Charge Indicator Lights** section.

## CHARGING THE SHARK ION™ ROBOT

### CHARGE INDICATOR LIGHTS

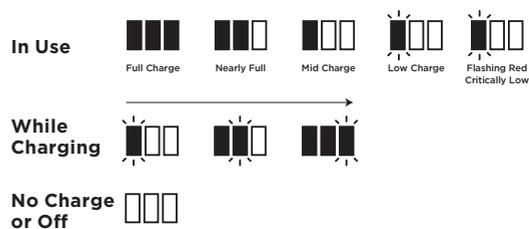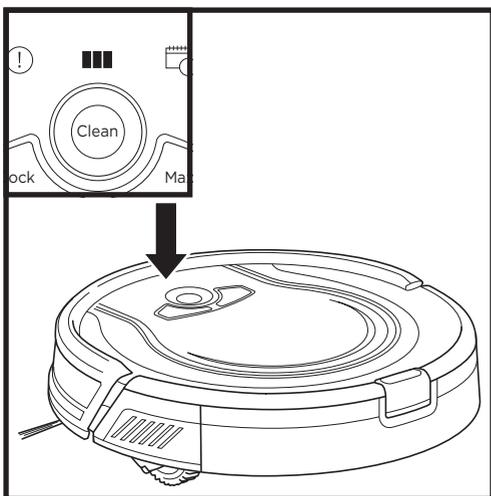

The blue charge indicator lights show how much charge is remaining.

While the robot is charging, all three blue LED lights will cycle. When charging is complete, all three blue lights will illuminate steadily.

If the robot is idle and away from the charging dock for 10 minutes, it will enter **Sleep Mode**, and the lights will turn off and these indicator lights will turn off, but Clean will remain lit. Wake up the robot by pressing any button.



**NOTE:** If the low charge light is blinking red, there is not enough charge for the robot to return to the dock. Manually place the robot on the dock.

**TIP:** To preserve battery life, turn off the power switch if robot will not be used for a long period of time. Unit should be recharged at least once every three months.

**IMPORTANT:** Before cleaning an entire room for the first time, we recommend that you first test your robot on a small section of the floor to ensure there is no scratching.


## USING THE SHARK ION™ ROBOT

### BUTTONS AND INDICATOR LIGHTS

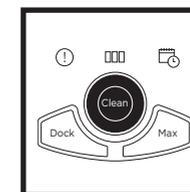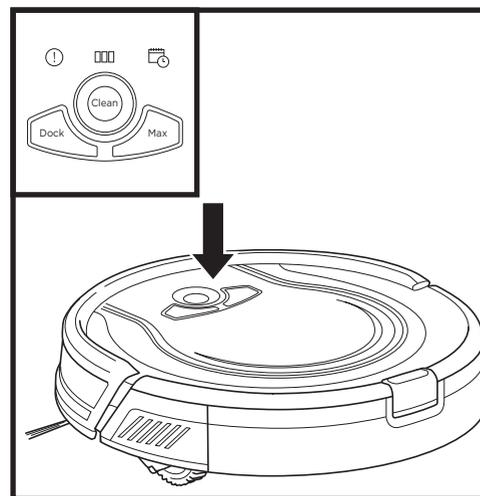


#### CLEAN BUTTON

Press to begin a cleaning session. Press again to stop.

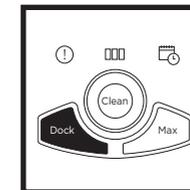


#### DOCK BUTTON

Press to stop cleaning and send robot back to the charging dock.

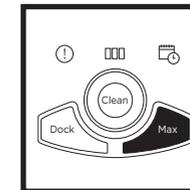


#### MAX BUTTON

Press for more powerful cleaning.

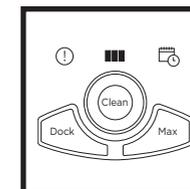


#### CHARGE INDICATOR LIGHTS

Display the amount of charge remaining in the battery.

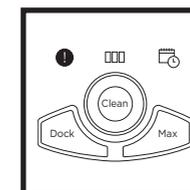

#### “!” ERROR INDICATOR

See Troubleshooting section for full list of error codes.


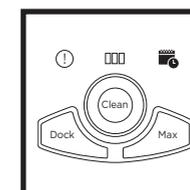


#### SCHEDULE INDICATOR

Illuminates when a cleaning time is actively scheduled.


USING THE SHARK ION ROBOT REMOTE

The remote control requires 2 AAA batteries. Install batteries into remote before using. With the remote control, you can start and stop Shark ION Robot, select Max Cleaning mode, send the unit back to the charging dock, and program a cleaning schedule for your robot.

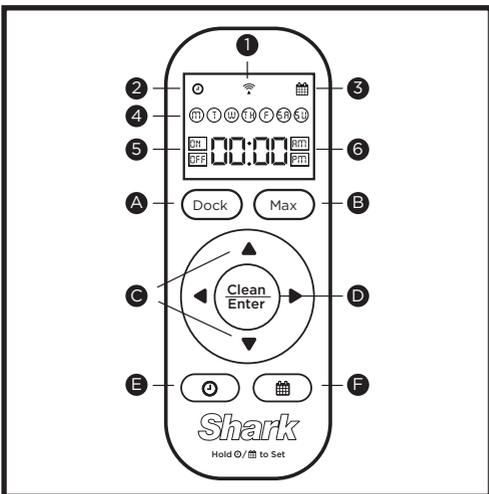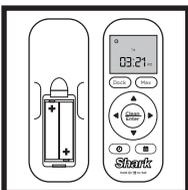

- 1 Signal Icon
- 2 Time Icon
- 3 Schedule Icon
- 4 Days Of The Week (Mon-Sun)
- 5 Scheduling (On/Off)
- 6 Time
- A Dock Button
- B Max Mode Button
- C Navigation Arrows
- D Clean/Enter Button
- E Time Button
- F Schedule Button


SETTING THE DAY AND TIME

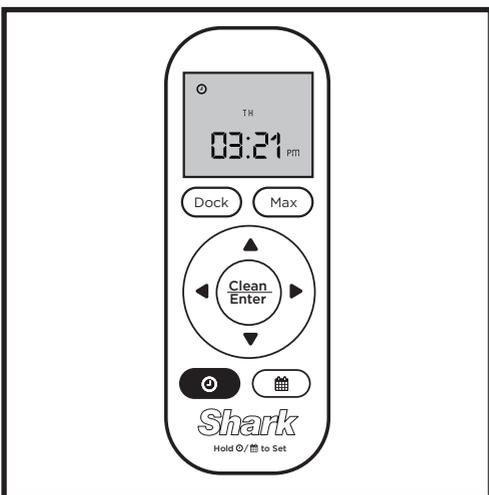

- 1 Press and hold the **TIME** button (with the clock icon) on the remote for one second. On the screen, the day of the week display will begin flashing.
- 2 Press the **UP/DOWN** navigation arrows on the remote control to select the day of the week, then press the **CLEAN/ENTER** button to set. On the screen, the hour field in the time display will begin flashing.
- 3 Use the **UP/DOWN** arrows on the remote control to select the hours, then press the **CLEAN/ENTER** button to set. On the screen, the minutes field in the time display will begin flashing.
- 4 Use the **UP/DOWN** arrows to select the minutes, then press the **CLEAN/ENTER** button to set. On the screen, AM and PM will begin to flash.
- 5 Use the **UP/DOWN** arrows to select AM or PM, then press the **CLEAN/ENTER** button to set.
- 6 Once you have finished setting the time, you can proceed to setting a cleaning schedule.

SETTING THE CLEANING SCHEDULE

**IMPORTANT:** If your robot does not beep or show the Schedule icon, you may be out of range. To resend the scheduling data to your robot, move close to the robot and press and hold the UP arrow on the remote for two full seconds, until the Signal icon appears. Your robot will beep and display the Schedule icon. Make sure the remote is pointed directly at your robot.

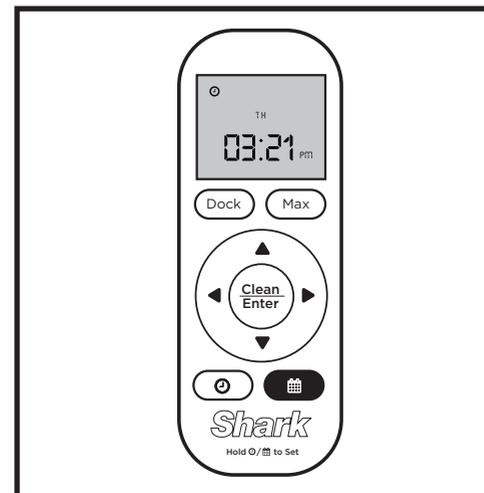

- 1 To schedule a cleaning, the day and time must be set. If you haven't yet set the date and time, follow the steps on the previous page.
- 2 To schedule or edit a cleaning, press and hold the **SCHEDULE** button (with the calendar icon) on the remote control for one second. On the screen, the day of the week display will flash.
- 3 Use the **UP/DOWN** arrows on the remote to select the day of the week for your scheduled cleaning. (Days with a cleaning already scheduled will be circled. If a day is not circled, there is no cleaning scheduled for that day yet.) Press the **CLEAN/ENTER** button on the remote to set the day. The day of the week will remain flashing until the cleaning time is completely scheduled.
- 4 Use the **UP/DOWN** arrows on the remote to turn ON or OFF the cleaning scheduled for the selected day. Press **CLEAN/ENTER** to confirm selection.

- 5 If OFF is selected, the screen will display the days of the week again, with no time or AM/PM options. If ON is selected, a circle will appear around the selected day. To change the time of the cleaning on the selected day, use the **UP/DOWN** arrows on the remote to select the hour of the cleaning, then press **CLEAN/ENTER** to set.
- 6 On the screen, the minutes field in the time display will begin flashing. Use the **UP/DOWN** arrows to select the minutes, then press the **CLEAN/ENTER** button to set. On the screen, AM and PM will begin to flash.
- 7 Use the **UP/DOWN** arrows to select AM or PM, then press the **CLEAN/ENTER** button to set. Use the **UP/DOWN** arrows on the remote to select another day for a scheduled cleaning.
- 8 When all days and times for scheduled cleanings are set, press the **SCHEDULE** button on the remote to complete set up. (After 20 seconds of inactivity, the system will time out and transmit your current schedule.) Your robot should beep and show the Schedule icon.

VIEWING SCHEDULED CLEANINGS

- 1 To view previously scheduled cleanings, press the **SCHEDULE** button on the remote.
- 2 Once the **SCHEDULE** button has been selected, the screen will display the days of the week. Circles will appear around the days with scheduled cleanings. (This action will time out within 15 seconds of selecting the **SCHEDULE** button on the remote.)

TURNING YOUR SCHEDULE ON/OFF


- 1 To turn the schedule **ON**, press and hold the **UP** arrow on the remote for two full seconds. The Signal icon will appear on screen and a Schedule icon will appear on your robot.
- 2 To turn the schedule **OFF**, press and hold the **UP** arrow on the remote for two full seconds. The Signal icon will appear on screen and the Schedule icon will disappear from your robot.

**NOTE:** You will need to have at least one day scheduled for cleaning to toggle the schedule **ON/OFF**.


## USING THE SHARK ION™ ROBOT

### BotBoundary® strips


To keep your robot away from certain areas, such as pet bowls, fragile objects, power strips, or doorways, use the BotBoundary strips to quickly and easily create “no-go zones”.

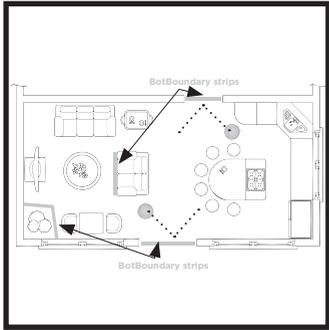

Identify areas or objects you want the robot to avoid.

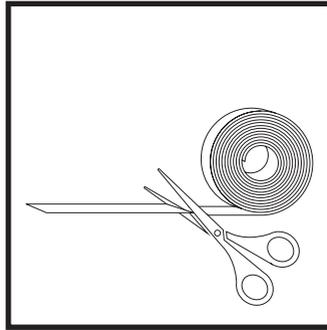


Cut the BotBoundary strip to the desired length (18"/45cm minimum) so that it spans the length of the doorway or object you want to block off.

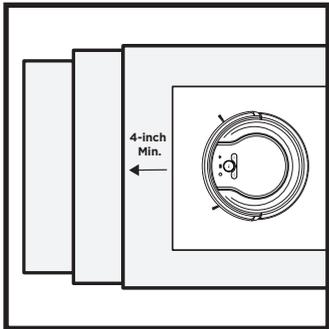

Generally, BotBoundary strips are not needed on stairs because your robot's cliff sensors will prevent it from falling off ledges. For your robot's cliff sensors to work properly, all runners, rugs, or carpets must be at least 4 inches from any stairs (or extend over the edge of the stairs.)


If a runner, rug, or carpet edge is less than 4 inches from the stairs and can't be moved, use a BotBoundary strip to block off the stairs.

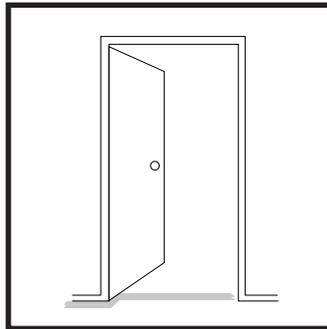

For best results, make sure your BotBoundary strip is completely flat against the floor. Make a closed loop around an object, or place the strips between fixed objects, like door frames or the legs of a couch, to create no-go zones.

**NOTE:** To prevent bumping, place strips at least 2 inches in front of the object you want to block off.


## MAINTENANCE

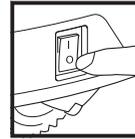


**CAUTION:** Turn off power before performing any maintenance.

### EMPTYING THE ROBOT DUST BIN


EMPTY DUST BIN AFTER EACH USE.

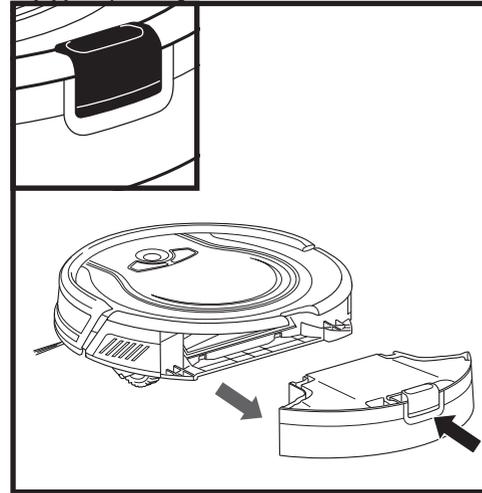

Press the **Dust Bin Release Button** and slide out the dust bin.

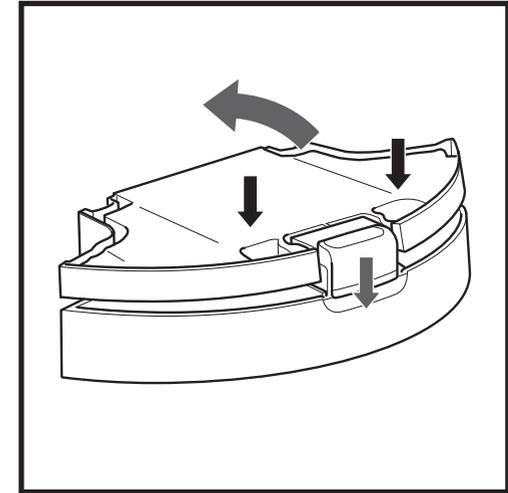

To open the dust bin lid, press and hold the button while lifting the lid, using the finger slots.

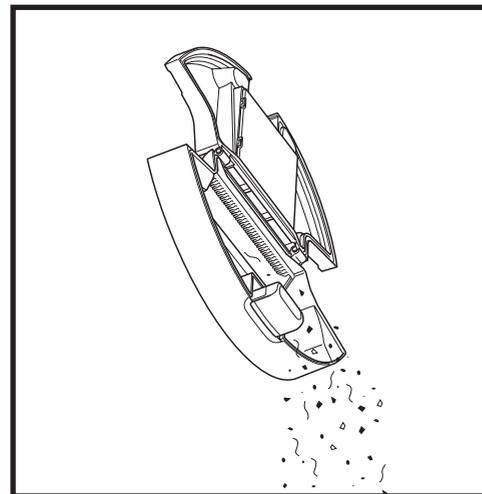


Empty debris and dust into trash.


## MAINTENANCE

### CLEANING THE FILTER


**CLEAN FILTER EVERY WEEK.**  
**REPLACE FILTER EVERY TWO MONTHS.** See [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com) for replacement filters.

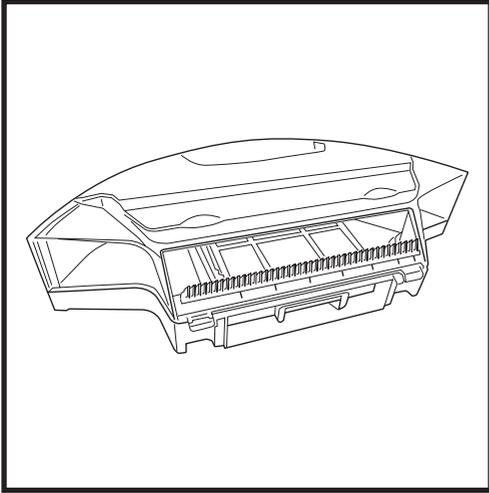


Remove and empty the dust bin. Clean any hair or debris off the **Anti-Tangle Comb** on the back of the dust bin.

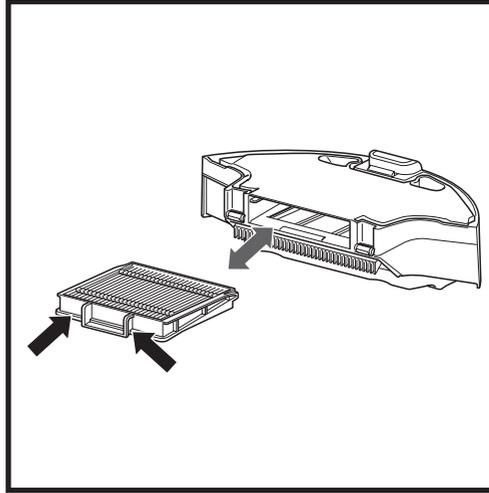

Pull filter out of the dust bin by the tabs.

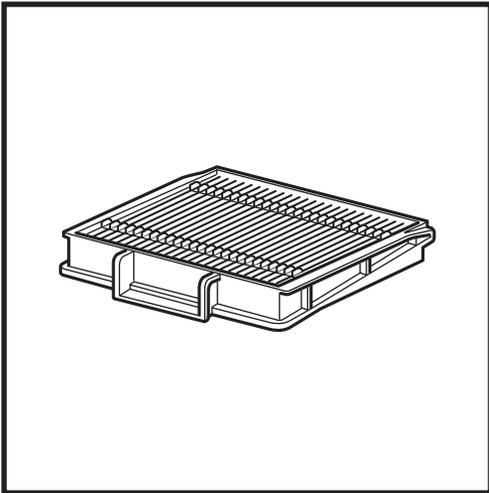

Lightly tap the filter to remove dust and debris.

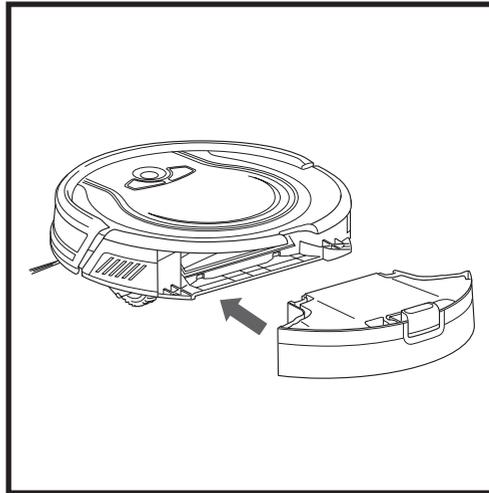


Reinsert the filter into the dust bin. Slide the dust bin back into the robot.


## MAINTENANCE

### CLEANING THE MULTI-SURFACE BRUSHROLL


**THE BRUSHROLL NEEDS OCCASIONAL MAINTENANCE.**  
**REPLACE BRUSHROLL EVERY 6 to 12 MONTHS, OR WHEN VISIBLY WORN.** See [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com) for replacement parts.

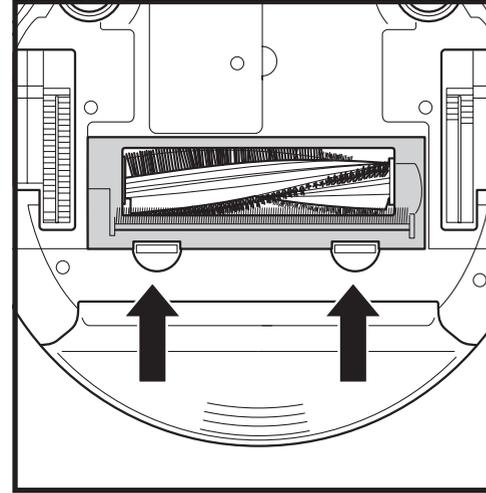


Push up on the tabs on the brushroll access door, then lift off the door.

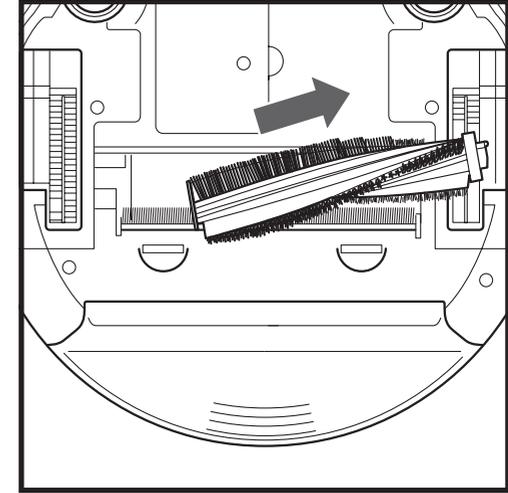

Lift out the brushroll.

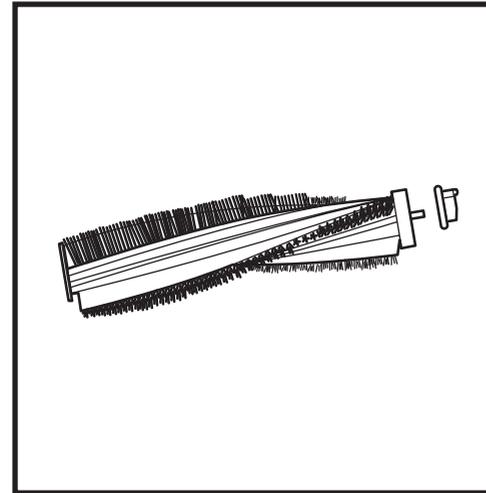

Remove the blue cap on the end of the brushroll. Do not let the metal cylinder inside the cap fall out. Clean off any hair or debris, then replace cap. Clean the brushroll periodically and whenever hair appears.

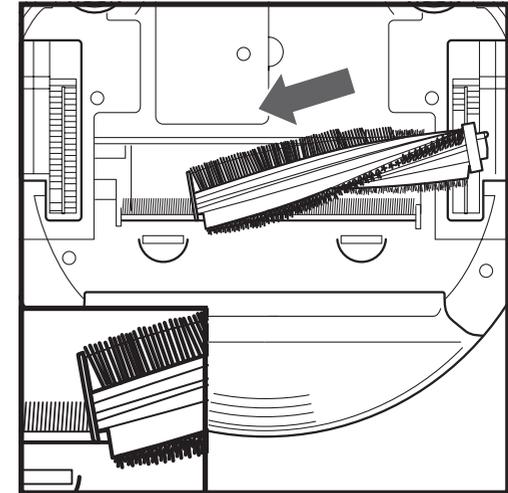



Reinstall the brushroll, inserting the flat end first. Close the brushroll access door and press down until it clicks into place.

**NOTE:** If the metal cylinder falls out of the brushroll cap, reinsert it in the hole on the inside of the cap. When cutting away debris, be sure not to cut the brushroll or any other parts of the robot.

## MAINTENANCE

### CLEANING SENSORS AND CHARGING PADS


**CLEAN SENSORS AND CHARGING PADS PERIODICALLY AS NEEDED.** With a dry cloth or cleaning brush, gently dust off the sensors and pads located on the bottom of the robot.

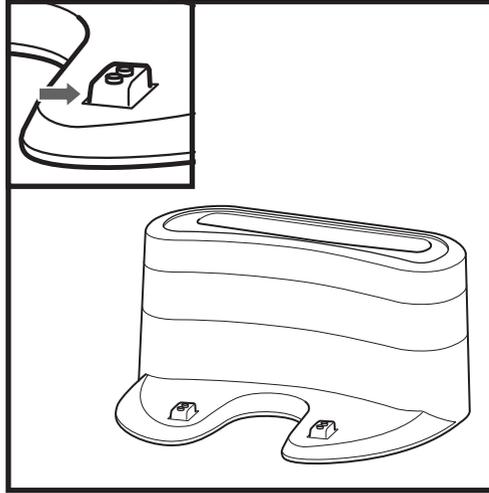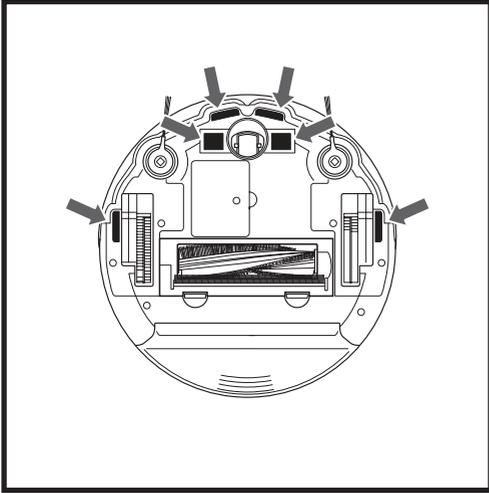

**IMPORTANT:** The robot uses cliff sensors to avoid stairs and other steep drops. Sensors may work less effectively when they are dirty. For best results, clean sensors regularly.

### CLEANING SIDE BRUSHES

**CLEAN SIDE BRUSHES AS NEEDED. CHECK WEEKLY.**  
**RECOMMENDED REPLACEMENT SCHEDULE:** Replace when visibly worn. See [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com) for replacement parts.

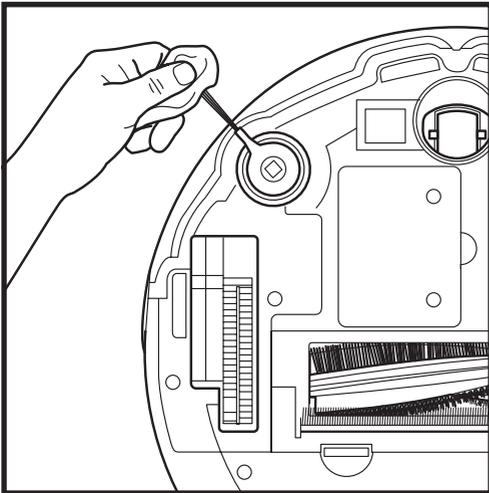


Carefully unwind and remove any string or hair wrapped around brushes.  
Gently wipe brushes with a damp cloth. Be sure to let them air-dry completely before reinstalling them.

**NOTE:** Remove any side brushes that are bent or damaged. To remove a brush, lift it off its peg. See **Installing the Side Brushes** for instructions on how to attach and remove the brushes.


## MAINTENANCE

### CLEANING THE WHEELS

**REMOVE AND CLEAN FRONT WHEEL EVERY WEEK. REPLACE FRONT WHEEL EVERY 12 MONTHS.**  
See [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com) for replacement parts.

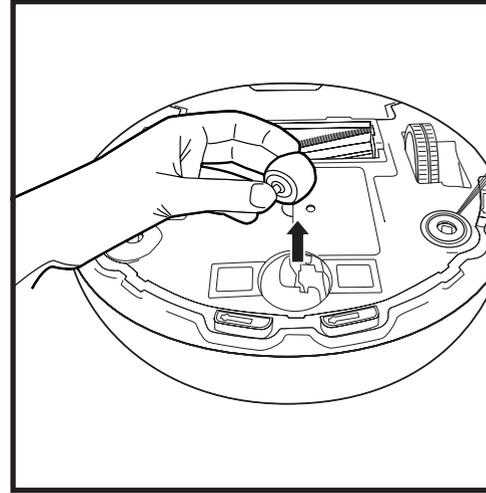


Pull the **Front Caster Wheel** from its housing and remove any debris buildup.

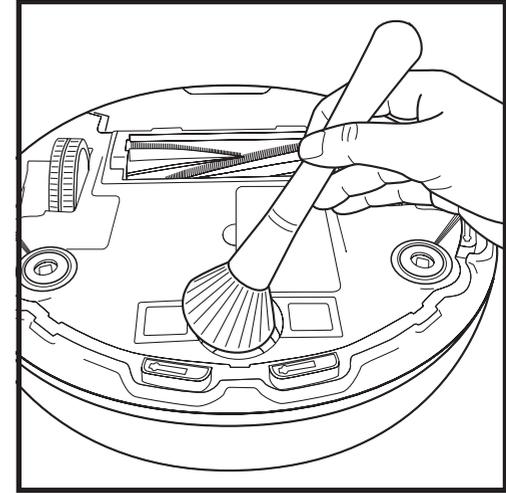

Clean the wheel housing, then reinsert the caster wheel.


**NOTE:** Leverage may be required to remove the wheel.

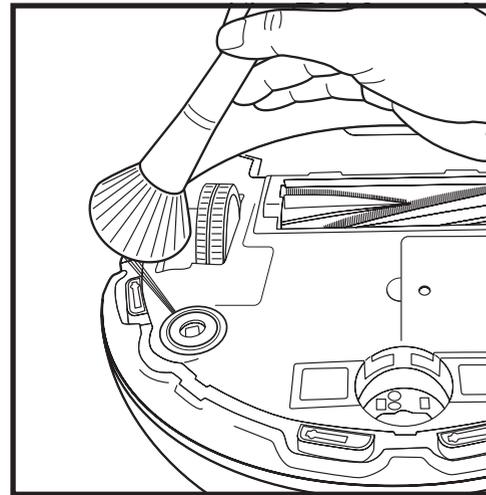


Periodically clean the drive wheels and the housing around them. To clean, rotate each drive wheel while dusting.

## MAINTENANCE

### REPLACING THE BATTERY

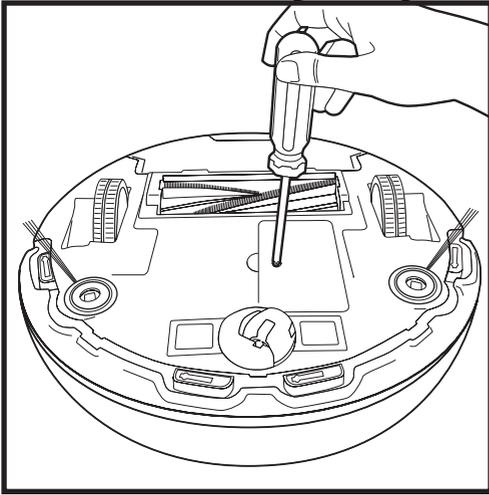


To remove the battery, turn the unit over and unscrew the battery cover with a Phillips-head screwdriver.

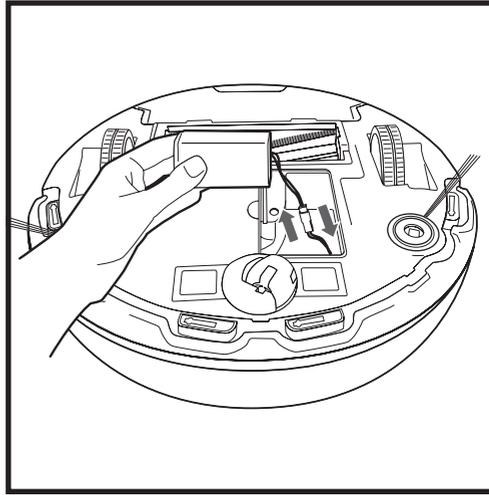


Unplug the old battery from its connector, then plug in the new battery. Replace battery cover and screw it back into place. See **Battery Removal and Disposal** on back cover.


### REPLACEMENT PARTS

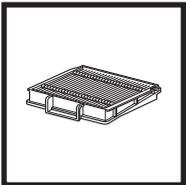


**Filter**  
1172FK870

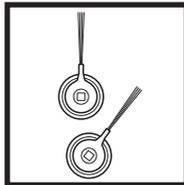


**Side Brushes**  
1171FK870

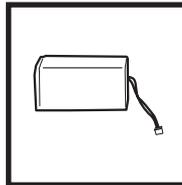

**Battery**  
RVBAT850

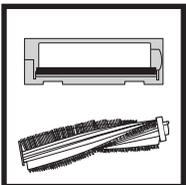

**Multi-Surface Brushroll Kit**  
1170FK870

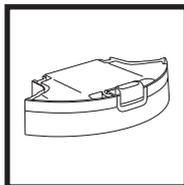

**Dust Bin**  
1178FTR700

**NOTE:** To order replacement parts and filters, visit [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).

## MAINTENANCE

### TROUBLESHOOTING

If any error lights are illuminated or flashing on your Shark ION™ Robot, see the error code chart below:

ERROR CODE	SOLUTION
<b>ALL LED LIGHTS</b> are off	The robot is in Sleep Mode, the power switch is turned off (O) or there is no charge remaining. Turn the power switch ON (I). Press any button to ensure robot is not in Sleep Mode. If all indicator lights remain off, there is no charge. Place the robot on the dock, leaving a half-inch space between the front of the robot and the face of the dock. When the robot is docked correctly and begins to charge, it will beep and the charge indicator lights will cycle.
<b>CLEAN (RED) + !</b> flashing together	Suction motor failure. Remove blockages and clean filters. Remove dust bin and make sure nothing is blocking suction.
<b>CLEAN (RED)</b> flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface.
<b>MAX</b> flashing	Robot may be stuck on an obstacle. Move robot to a new location on a level surface. Front bumper may be jammed. Check bumper.
<b>DOCK</b> flashing	Your robot's BotBoundary® sensors are reporting an error. Please contact Customer Service at 1-800-798-7398.
<b>CLEAN (RED) + DOCK</b> flashing together	Cliff sensors are reporting an error. Wipe cliff sensors with a clean cloth. Robot cannot start due to an error. Turn off the power switch on the side of the robot, wait five seconds, then turn power back on. Ensure your robot is on a level surface with no obstructions.
<b>CLEAN (RED) + MAX</b> flashing together	The dust bin has been removed and needs to be reinserted.
<b>MAX + !</b> flashing together	A side brush is stuck. Remove debris from side brushes.
<b>CLEAN (RED) + MAX + !</b> flashing together	A drive wheel is stuck. Remove debris from wheel.
<b>DOCK + MAX + !</b> flashing together	Blockage in brushroll. Remove obstruction.
<b>DOCK + !</b> flashing together	Make sure you are using the dock that came with your robot.
<b>CLEAN (BLUE) + MAX + !</b> flashing together	The robot is caught in a tight space or on an obstacle. There is something stuck in the robot's front bumper. Clean any obstructions or debris from the bumper. Gently push the bumper up and down and back and forth, making sure it moves smoothly.
<b>CLEAN + DOCK + MAX + !</b> flashing together	The robot's wheels might be stuck, or something might be caught in them. Check the wheels for obstructions and remove anything that might be stuck or wrapped around the wheels. Press down on the wheels, then let them spring back into place. Rotate wheels back and forth.
<b>CLEAN + DOCK + MAX</b> flashing together	Robot is in <b>Find My Robot</b> mode. You can deactivate this mode in the app.

For all other issues, please call Customer Service at 1-800-798-7398.

## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

### What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

### What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as foam filters, HEPA filters, pads, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse (e.g., vacuuming up water or other liquids), abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., not cleaning the filters), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

### How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit [sharkclean.com/support](http://sharkclean.com/support) for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-800-798-7398** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$24.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

### How to initiate a warranty claim

You must call **1-800-798-7398** to initiate a warranty claim. Before calling to file a claim register your product on [www.registeryourshark.com](http://www.registeryourshark.com). To better assist you please have your Shark with you at the time of the call. You will need the receipt as proof of purchase. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

### How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

## REGISTER YOUR PURCHASE

 [registeryourshark.com](http://registeryourshark.com)



## RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_

Date Code: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_  
(Keep receipt)

Store of Purchase: \_\_\_\_\_

**TIP:** You can find the model and serial numbers on the QR code labels on the bottom of the robot and battery.

## EXPECTED PERFORMANCE

Expected runtime: 60 minutes

Expected charging time: 3 hours

## BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product uses a battery. When the battery no longer holds a charge, it should be removed from the vacuum and recycled. **DO NOT** incinerate or compost the battery.

When your lithium-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

**For more information on battery removal for disposal, please visit [sharkclean.com/batterysupport](http://sharkclean.com/batterysupport).**

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) seal on the lithium-ion battery indicates that the costs to recycle the battery at the end of its useful life have already been paid by SharkNinja. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC, in cooperation with SharkNinja and other battery users, has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent lithium-ion batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent lithium-ion battery to an authorized SharkNinja service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery, or call 1-800-798-7398.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL • POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Si le cordon d'alimentation du chargeur ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE FORCEZ PAS** pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de blessure ou de dommage matériel :

### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

1. Aspirateur robot qui comprend l'aspirateur robot et une station de recharge ainsi qu'un bloc d'alimentation. Ces composantes comportent des raccordements électriques, du filage électrique et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
2. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement toutes les pièces afin de déceler tout dommage. Si une pièce est endommagée, cessez l'utilisation.
3. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
4. Cet aspirateur robot ne renferme aucune pièce qui peut être réparée.
5. Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur robot pour un usage autre que ceux décrits dans le présent manuel.
6. À l'exception des filtres, **N'EXPOSEZ** aucune des pièces de l'aspirateur robot à l'eau ou à d'autres liquides.

### Avertissements concernant l'UTILISATION

7. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés d'au moins 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement s'ils ont été supervisés ou instruits par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et s'ils comprennent les dangers possibles.
  - a) Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  - b) Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
8. Éteignez toujours l'aspirateur robot avant d'insérer ou de retirer le filtre ou le récipient à poussière.

9. **NE MANIPULEZ PAS** la prise, la station de recharge, le cordon d'alimentation ou l'aspirateur robot avec les mains mouillées. Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans supervision.
10. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sans que le récipient à poussière et tous les filtres soient bien en place.
11. Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®. Sinon, la garantie sera annulée.
12. **N'ENDOMMAGEZ PAS** le cordon de recharge :
  - a) **N'UTILISEZ PAS** le cordon comme poignée pour porter ou pour tirer la station de recharge.
  - b) **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon.
  - c) **NE FERMEZ PAS** une porte sur le cordon, ne tirez pas le cordon sur des coins pointus et ne laissez pas le cordon près de surfaces chaudes.
13. **ÉVITEZ** d'insérer des objets dans les ouvertures de la buse ou de tout autre accessoire. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si une ouverture est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.
14. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur robot si le débit d'air de l'aspirateur est obstrué. Si les conduits d'air se bloquent, éteignez l'aspirateur et retirez toutes les obstructions avant d'allumer l'appareil de nouveau.
15. Tenez la buse et tous les orifices de l'aspirateur éloignés des cheveux, du visage, des doigts, des pieds déchaussés ou des vêtements amples.
16. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur robot s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé.

17. **NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables.
18. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour aspirer :
  - a) Des liquides
  - b) Des objets de grande taille
  - c) Des objets durs ou tranchants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
  - d) De grandes quantités de poussière (poussière de cloison sèche, cendres ou braises de foyer). **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur comme accessoire pour un outil électrique pour l'aspiration de la poussière.
  - e) Des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes ou allumettes)
  - f) Des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence ou kérosène)
  - g) Des matières toxiques (eau de Javel, ammoniac ou produit débouchant)
19. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans les endroits suivants :
  - a) Surfaces humides ou mouillées
  - b) À l'extérieur
  - c) Dans des endroits fermés pouvant contenir des matières explosives, des émanations ou vapeurs toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits de traitement antimite ou poussières inflammables)
20. Éteignez l'aspirateur robot avant de procéder à tout ajustement, nettoyage, entretien ou dépannage.
21. Laissez tous les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur robot pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans les composants électriques.
22. **NE MODIFIEZ PAS NI NE TENTEZ** de réparer l'aspirateur robot ou la batterie vous-même, à moins d'indication contraire dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur s'il a été modifié ou endommagé.



### UTILISATION DE LA BATTERIE

23. La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lisez attentivement et respectez toutes les instructions de chargement.
24. Afin d'éviter qu'il ne se mette en marche par erreur, assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le soulever ou de le transporter. **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur d'alimentation.
25. Utilisez **UNIQUEMENT** la station de recharge Shark® XSKRVDock et la batterie RVBAT850. L'utilisation d'autres chargeurs ou d'autres batteries que celles-ci pourrait causer un risque d'incendie.
26. Gardez la batterie à l'écart des objets métalliques comme des trombones, de la monnaie, des clés, des clous ou des vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
27. Si la batterie est utilisée de façon inappropriée, il se peut que du liquide s'en échappe. Évitez le contact avec ce liquide, car il pourrait causer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, obtenez de l'aide médicale.
28. L'aspirateur robot ne doit pas être entreposé, chargé ou utilisé à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). Assurez-vous que la batterie et l'aspirateur sont à température pièce avant de les recharger ou de les utiliser. L'exposition du robot ou de la batterie à des températures hors de la plage indiquée peut endommager l'appareil et augmenter le risque d'incendie.
29. **N'EXPOSEZ PAS** l'aspirateur robot ou la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F), car cela peut provoquer une explosion.
30. Les batteries non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Pour obtenir d'autres avertissements, consultez [sharkclean.com/robohelp](https://sharkclean.com/robohelp)

## À PROPOS DU SHARK ION™ ROBOT

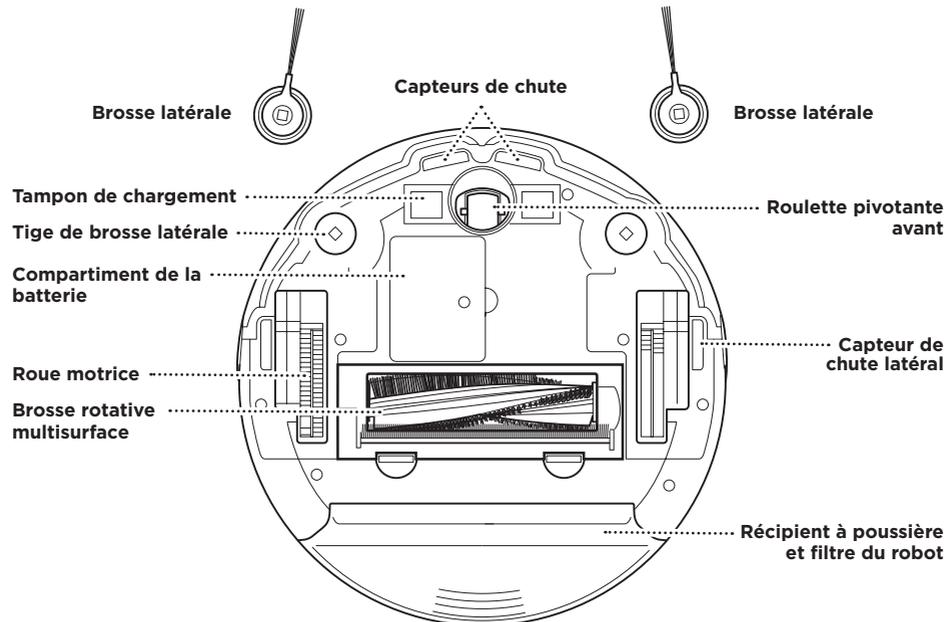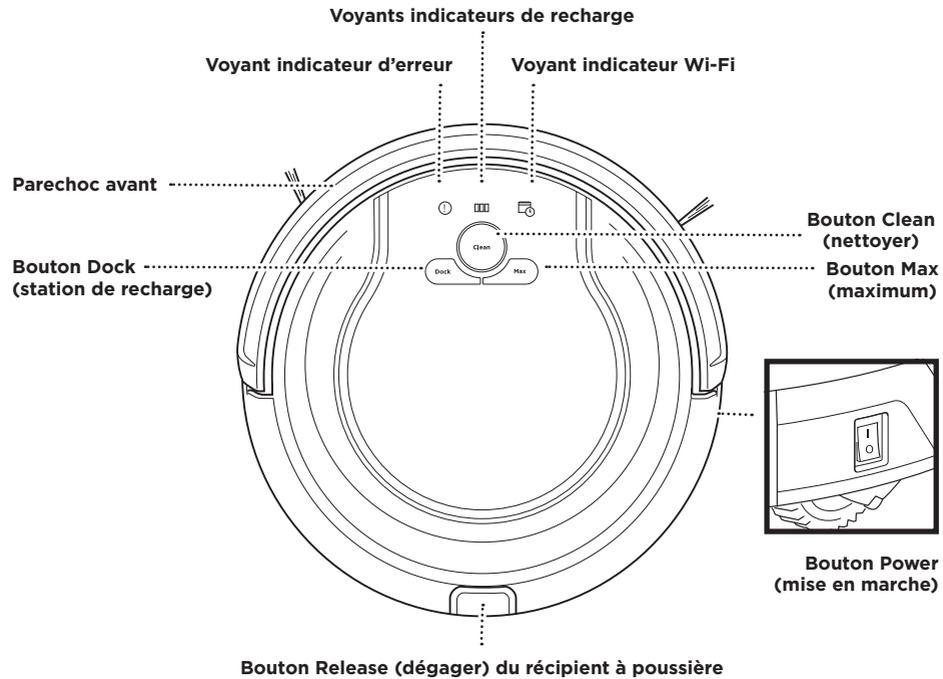


## À PROPOS DU SHARK ION™ ROBOT

Grâce à la **Navigation Auto-Sense™**, votre robot utilise une gamme de capteurs pour naviguer autour des murs, des pieds de meuble et d'autres obstacles au fur et à mesure qu'il nettoie. Le robot pourrait se heurter soigneusement aux obstructions ou traîner dans un seul endroit, et il pourrait ne pas couvrir chaque zone dans un seul nettoyage. Pour de meilleurs résultats, préparez votre maison comme indiqué ci-dessous, et planifiez un nettoyage quotidien afin de vous assurer que toutes les zones du sol sont entretenues de façon régulière.

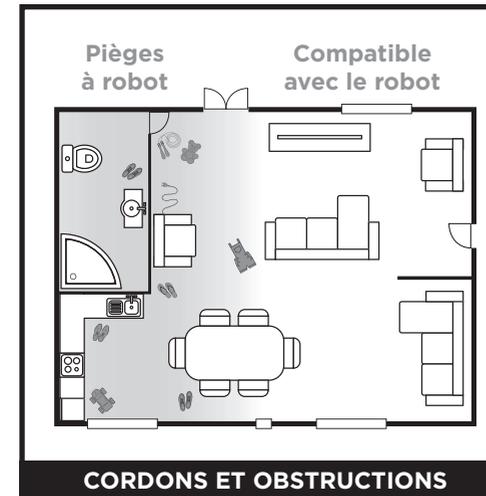


Avant le nettoyage, déplacez les cordons et éliminez les obstructions ou délimitez la zone de nettoyage avec les **lanières BotBoundary™** incluses.

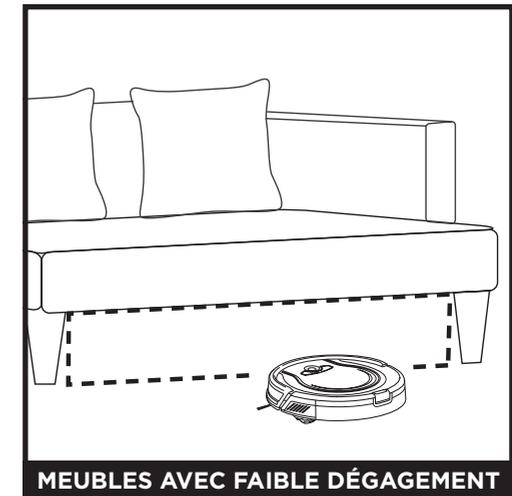

Pour éviter que votre robot ne se coince, utilisez des rehausseurs de mobilier ou des lanières BotBoundary.




Votre robot pourrait éprouver de la difficulté avec certains seuils élevés. Bloquez l'accès aux seuils élevés en utilisant les lanières BotBoundary.

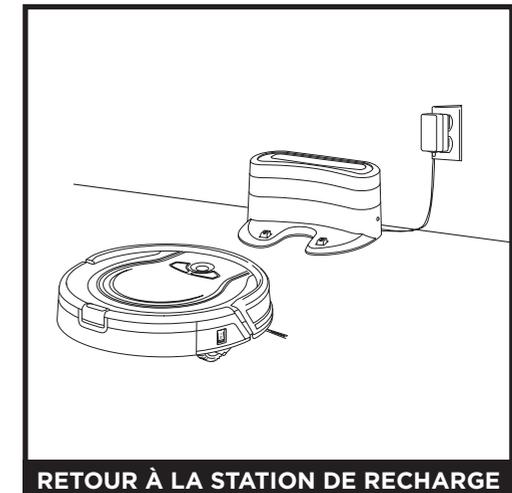

Si votre robot va trop loin, il pourrait avoir de la difficulté à revenir à la **Station de recharge**. Il peut être utile de bloquer une partie de votre maison avec les lanières BotBoundary ou d'ajouter une seconde station de recharge (disponibles sur [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com)).




## PRÉPARATION POUR UTILISATION

### INSTALLATION DES BROSSES LATÉRALES

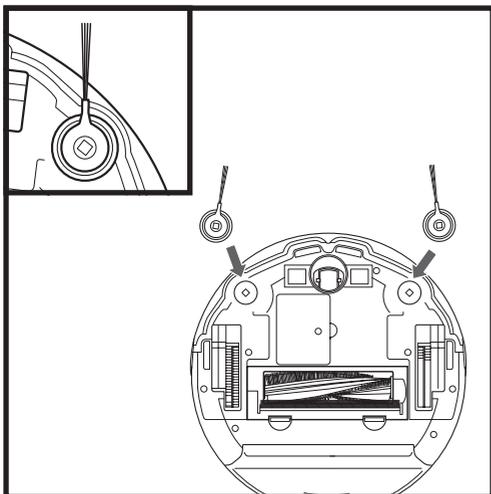

Insérez les deux **Brosses latérales** comprises dans les chevilles carrées au bas du robot.

### CONFIGURATION DE LA STATION DE RECHARGE

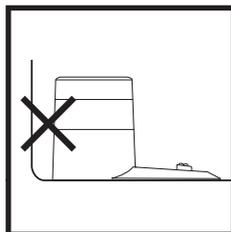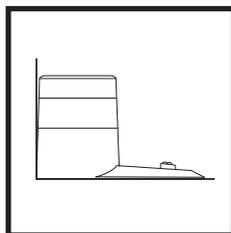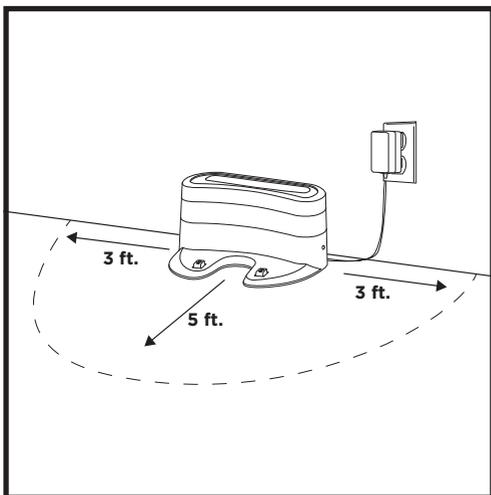


Mettez la station de recharge sur une surface au niveau avec la partie arrière contre un mur, dans un espace sans obstruction et facile à atteindre par votre aspirateur robot. Enlevez tous les objets situés à moins de 1 mètre (3 pieds) de chaque côté de la station ou à moins de 1,52 mètre (5 pieds) à l'avant de la station. Branchez l'**Adaptateur du chargeur** dans une prise murale. La station de recharge doit être branchée en continu pour que le robot puisse la trouver. Le voyant DEL sur la station passe à vert lorsque le produit est sous tension. Le robot émettra un signal sonore lorsqu'il commence à se charger sur la station.


## CHARGE DU SHARK ION™ ROBOT

### EN CHARGE


**IMPORTANT :** Le Shark ION Robot est doté d'une batterie rechargeable préinstallée. La batterie doit être complètement chargée avant l'utilisation de l'appareil.

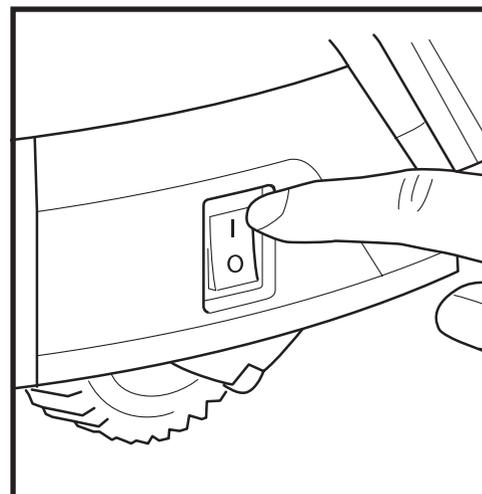


Pour charger, mettez le bouton **Power** (mise en marche) situé sur le côté du robot à la position ON (marche) (I).

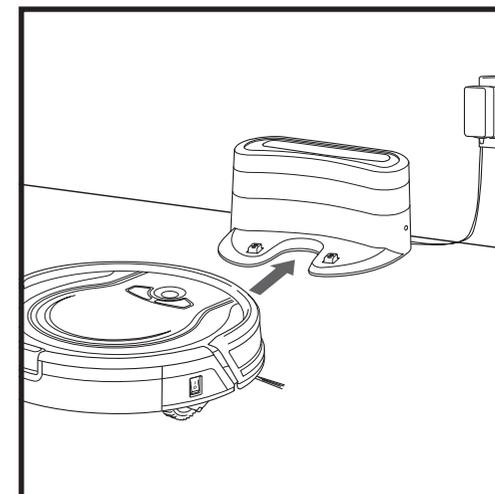

Lorsque le cycle de nettoyage se termine, ou si la batterie est faible, le robot recherchera la station de recharge. Si votre robot ne retourne pas à la station, la charge de la batterie est peut-être épuisée.

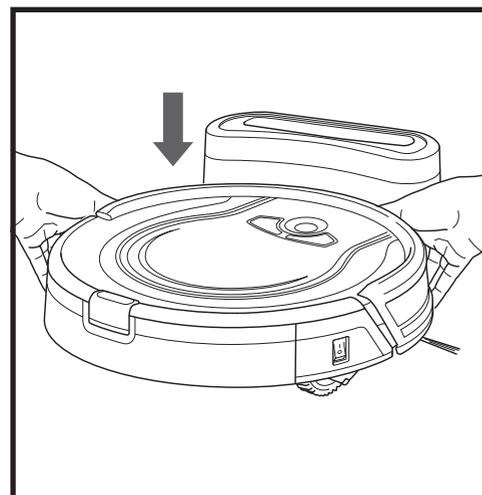


Si le robot n'a plus de charge et ne peut pas retourner à la station de recharge, placez-le vous-même sur la station.

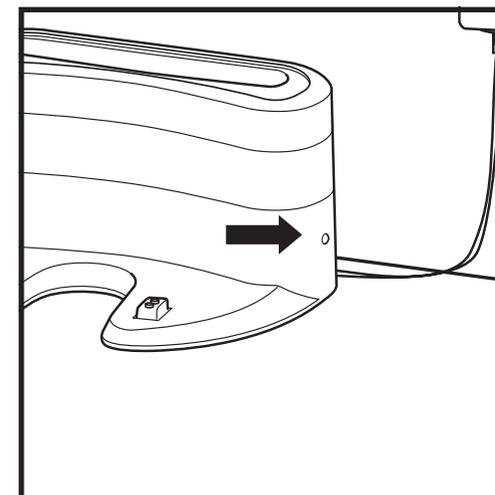

Le voyant DEL sur le côté de la station sera vert lorsque la station est sous tension. Lorsque le robot est placé sur la station, le voyant DEL deviendra bleu.

**REMARQUE :** Lors du placement manuel du robot sur la station de recharge, assurez-vous que les **Tampons de chargement** au bas du robot sont alignés à la station. Pour vous assurer que le robot est correctement positionné dans la station de recharge, consultez la section **Voyants indicateurs de recharge**.

## VOYANTS INDICATEURS DE RECHARGE

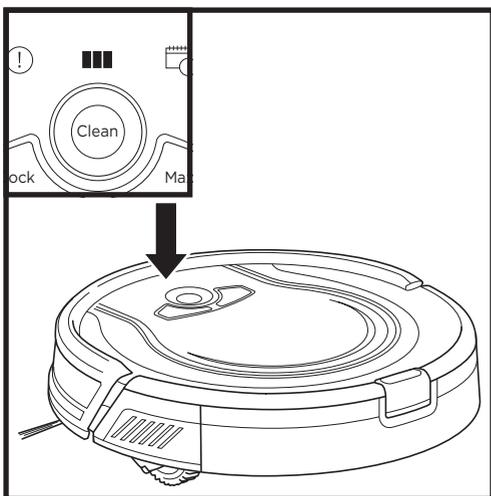

**En cours d'utilisation**

Complètement chargé (4 barres pleines)  
 Presque complète (3 barres pleines, 1 barre à moitié)  
 Chargé à moitié (2 barres pleines, 2 barres à moitié)  
 Charge faible (1 barre pleine, 3 barres à moitié)  
 Rouge clignotant, niveau critique (1 barre pleine, 3 barres à moitié, avec un point rouge clignotant)

**Durant la charge**

(3 barres pleines, 1 barre à moitié)  
 (3 barres pleines)  
 (3 barres pleines)

**Charge nulle ou éteint**

(2 barres pleines)

Les voyants indicateurs de recharge bleus indiquent la charge restante.

Pendant que l'appareil se recharge, les trois voyants DEL bleus s'allument en alternance. Une fois l'appareil complètement chargé, les trois voyants bleus s'allument en même temps.



Si le robot est en mode inactif et à l'écart de la station de recharge pendant 10 minutes, il entrera en **Mode veille** et les voyants indicateur s'éteindront, mais le voyant de nettoyage restera allumé. Réveillez le robot en appuyant sur n'importe quel bouton.

**REMARQUE :** Si le voyant de charge faible clignote en rouge, il n'y a pas assez de charge pour que le robot puisse revenir à la station. Placez manuellement le robot sur la station de recharge.

**CONSEIL :** Pour préserver la durée de vie de la batterie lorsque le robot n'est pas utilisé pendant une période prolongée, mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt. L'appareil doit être rechargé au moins une fois par trimestre.


**IMPORTANT :** Avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons de tester d'abord votre appareil sur une petite partie du plancher afin de vous assurer qu'il ne cause pas de rayures.

## BOUTONS ET VOYANTS INDICATEURS

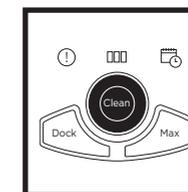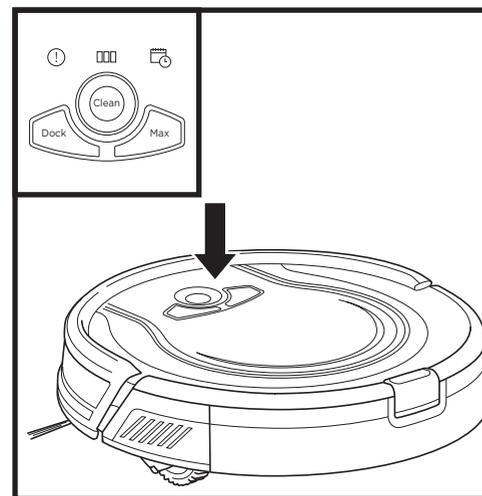


### BOUTON CLEAN (nettoyer)

Appuyez pour commencer un cycle de nettoyage. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter.

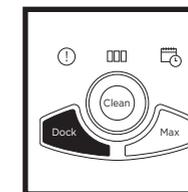


### BOUTON DOCK (station de recharge)

Appuyez pour arrêter le nettoyage et renvoyer l'appareil sur la station de recharge.

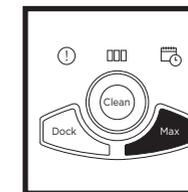


### BOUTON MAX (maximum)

Appuyez dessus pour un nettoyage plus puissant.

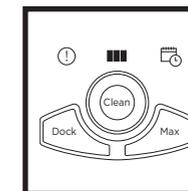


### VOYANTS INDICATEURS DE RECHARGE

Ces voyants indiquent la quantité de charge restante dans la batterie.

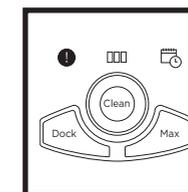

### VOYANT INDICATEUR D'ERREUR « ! »


Consultez la section Dépannage pour voir la liste complète des codes d'erreurs.

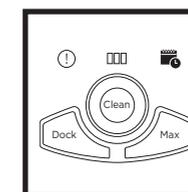

### INDICATEUR DE CALENDRIER


S'allume quand le temps de nettoyage est programmé activement.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SHARK ION ROBOT

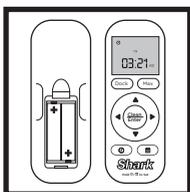


La télécommande requiert 2 batteries AAA. Installez les batteries dans la télécommande avant toute utilisation.

Avec la télécommande, vous pouvez commencer et arrêter le Robot Shark ION, sélectionner le mode de Nettoyage des taches, replacer l'appareil sur la station de recharge et programmer un programme de nettoyage pour votre robot.

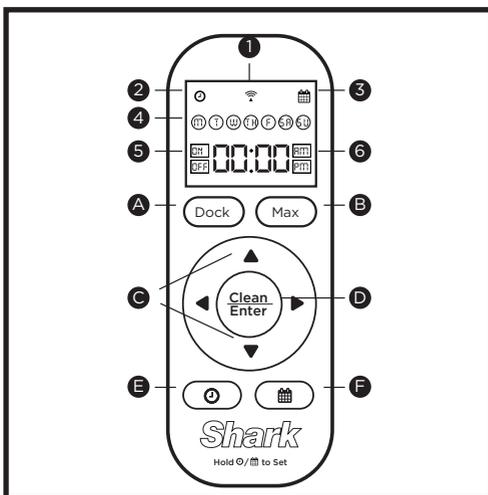

- 1 Icône de signal
- 2 Icône de temps
- 3 Icône de calendrier
- 4 Jours de la semaine (lundi au dimanche)
- 5 Programmation (On [marche]/Off [arrêt])
- 6 Temps
- A Bouton Dock (station de recharge)
- B Bouton Max Mode (mode max.)
- C Flèches de navigation
- D Bouton Clean/Enter (nettoyer/entrer)
- E Bouton de temps
- F Bouton calendrier


METTRE EN PLACE LE JOUR ET L'HEURE

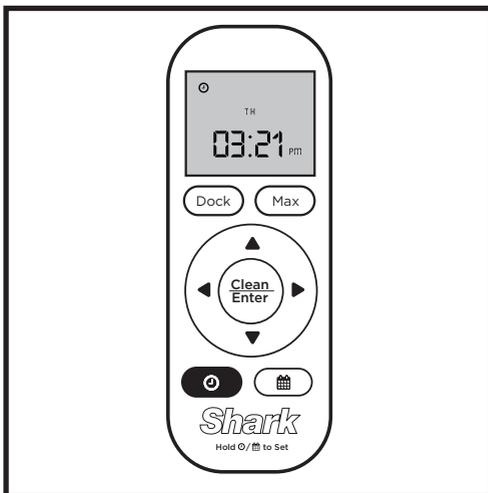

- 1 Appuyez et maintenez le bouton de **TEMPS** (avec l'icône horloge) sur la télécommande pendant une seconde. Sur l'écran, l'écran du jour de la semaine commencera à clignoter.
- 2 Appuyez sur les flèches **HAUT/BAS** sur la télécommande afin de sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur le bouton **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** pour commencer. Sur l'écran, le champ de l'heure sur l'affichage du temps commencera à clignoter.
- 3 Appuyez sur les flèches **HAUT/BAS** afin de sélectionner les heures, puis appuyez sur le bouton **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** pour commencer. Sur l'écran, le champ des minutes sur l'affichage du temps commencera à clignoter.
- 4 Appuyez sur les flèches **HAUT/BAS** afin de sélectionner les minutes, puis appuyez sur le bouton **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** pour commencer. Sur l'écran, AM et PM commenceront à clignoter.
- 5 Appuyez sur les flèches **HAUT/BAS** afin de sélectionner AM ou PM, puis appuyez sur le bouton **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** pour confirmer.
- 6 Lorsque vous avez terminé le réglage de l'heure, vous pouvez procéder au calendrier de nettoyage.

METTRE EN PLACE LE CALENDRIER DE NETTOYAGE

**IMPORTANT :** Si votre robot n'émet pas de bip ou n'affiche pas l'icône calendrier, c'est que vous êtes peut-être hors de portée. Pour transmettre à nouveau les données de programmation à votre robot, rapprochez-vous de celui-ci et appuyez et maintenez la flèche vers le **HAUT** de la télécommande pendant deux secondes, jusqu'à ce que l'icône Signal apparaisse. Votre robot continuera à émettre un bip et à afficher l'icône de calendrier. Veillez à pointer la télécommande directement vers votre robot.

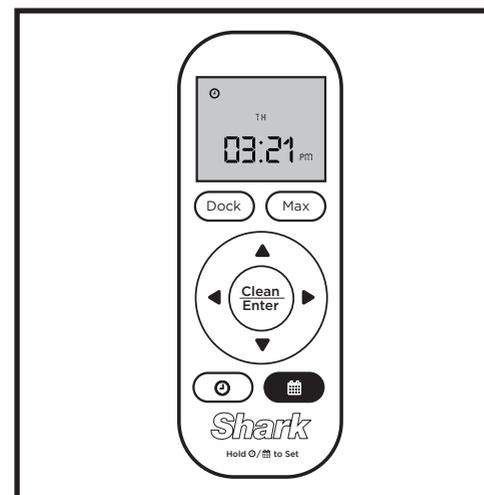

- 1 Afin de planifier un nettoyage, le jour et l'heure doivent être programmées. Si vous n'avez pas encore configuré la date et l'heure, suivez les étapes sur la page précédente.
- 2 Afin de planifier ou de modifier un nettoyage, appuyez et maintenez le bouton **CALENDRIER** (avec l'icône du calendrier) sur la télécommande pendant une seconde. Sur l'écran, l'affichage du jour de la semaine clignotera.
- 3 Utilisez les flèches **HAUT/BAS** sur la télécommande afin de sélectionner le jour de la semaine pour votre nettoyage planifié. (Les jours avec un nettoyage déjà planifié seront encadrés. Si un jour n'est pas encadré, aucun nettoyage n'est encore programmé pour ce jour-là.) Appuyez sur le bouton **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** sur la télécommande afin de confirmer le jour. Le jour de la semaine continuera de clignoter jusqu'à ce que le temps de nettoyage soit complètement programmé.
- 4 Utilisez les flèches **HAUT/BAS** sur la télécommande pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** le nettoyage programmé pour un jour sélectionné. Appuyez sur **CLEAN/ENTER (nettoyer/entrer)** pour confirmer la sélection.

- 5 Si **OFF** (arrêt) est sélectionné, l'écran affichera encore les jours de la semaine, avec aucun temps ou options AM/PM. Si **ON** (marche) est sélectionné, un cercle apparaîtra autour du jour sélectionné, utilisez les flèches **HAUT/BAS** de la télécommande afin de sélectionner l'heure de nettoyage, puis appuyez sur **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** pour confirmer.
- 6 Sur l'écran, le champ des minutes sur l'affichage du temps commencera à clignoter. Utilisez les flèches **HAUT/BAS** pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur le bouton **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** pour confirmer. Sur l'écran, AM et PM commenceront à clignoter.
- 7 Appuyez sur les flèches **HAUT/BAS** afin de sélectionner AM ou PM, puis appuyez sur le bouton **CLEAN/ENTER (NETTOYER/ENTRER)** pour confirmer. Utilisez les flèches **HAUT/BAS** sur la télécommande pour choisir un autre jour pour un nettoyage programmé.
- 8 Une fois toutes les heures et journées de nettoyage programmées, appuyez sur le bouton **CALENDRIER** de la télécommande pour terminer la programmation. (Après 20 secondes d'inactivité, le système s'arrêtera et transmettra votre calendrier en cours.) Votre robot devrait émettre un bip et afficher l'icône calendrier.

VISUALISER LES NETTOYAGES PROGRAMMÉS

- 1 Afin de visualiser les nettoyages déjà programmés, appuyez sur le bouton **CALENDRIER** sur la télécommande.
- 2 Une fois le bouton **CALENDRIER** sélectionné, l'écran affichera les jours de la semaine. Des cercles apparaîtront autour des jours ayant des nettoyages programmés. (Cette action s'arrêtera dans les 15 secondes suivant la sélection du bouton **CALENDRIER** sur la télécommande.)



ACTIVER/DÉSACTIVER VOTRE CALENDRIER

- 1 Pour **ACTIVER** le calendrier, appuyez et maintenez la flèche vers le **HAUT** sur la télécommande pendant deux secondes. L'icône de signal apparaîtra sur l'écran et celle du calendrier apparaîtra sur le robot.
- 2 Pour **DÉSACTIVER** le calendrier, appuyez et maintenez la flèche orientée vers le **HAUT** sur la télécommande pendant deux secondes. L'icône de signal apparaîtra sur l'écran et celle du calendrier disparaîtra du robot.

**REMARQUE :** Vous devrez planifier au moins un jour de nettoyage pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** le calendrier.



## Lanières BotBoundary®

Pour empêcher votre robot d'approcher de certains obstacles, comme les bols de nourriture des animaux domestiques, les objets fragiles, les barres d'alimentation ou les cadres de portes, utilisez les lanières BotBoundary pour créer une « zone interdite » rapidement et facilement.

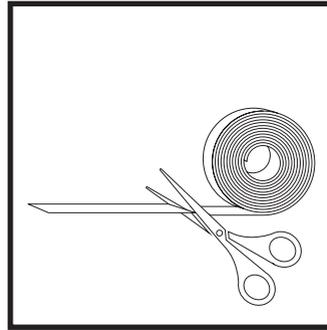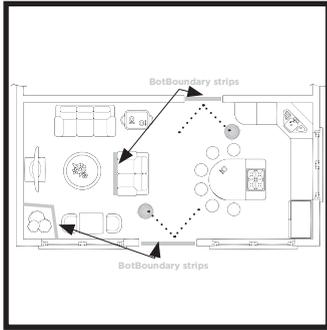

Définissez les zones ou les objets que vous souhaitez que votre robot évite.

Coupez la lanière BotBoundary à la longueur désirée (45 cm/18 po minimum) afin qu'elle couvre tout le périmètre d'un objet ou qu'elle s'étende sur la longueur de la porte que vous souhaitez bloquer.

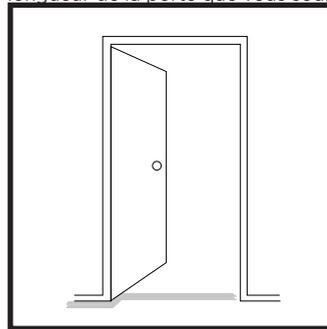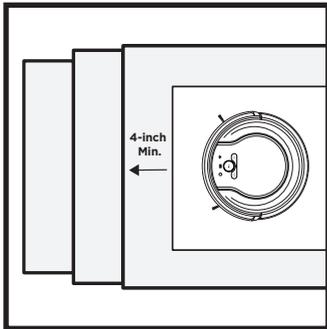


De façon générale, les lanières BotBoundary ne sont pas nécessaires car les capteurs de chute de votre robot l'empêchera de tomber des rebords. Pour que les capteurs de chute de votre robot fonctionnent adéquatement, tous les tapis ou les carpettes doivent être placés à un minimum de 10 cm (4 po) des escaliers (ou se prolonger par-dessus la limite des marches).

Si l'extrémité d'un tapis ou d'une carpepe est à moins de 4 pouces des marches et ne peut être déplacée, utilisez une lanière BotBoundary pour bloquer l'accès aux escaliers.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre lanière BotBoundary est complètement à plat sur le plancher. Créez une boucle fermée autour d'un objet, ou placez les lanières entre des objets fixes, comme les cadres de porte ou les pattes d'un divan pour créer des « zones interdites ».


**REMARQUE :** Pour empêcher le robot de se heurter à un objet, placez les lanières à une distance minimale de 5 cm (2 po) devant l'objet en question.

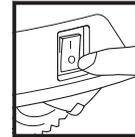


**ATTENTION :** Mettez l'appareil hors tension avant d'effectuer tout entretien.

## VIDANGE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE DU ROBOT


VIDEZ LE RÉCIPENT À POUSSIÈRE APRÈS CHAQUE UTILISATION.

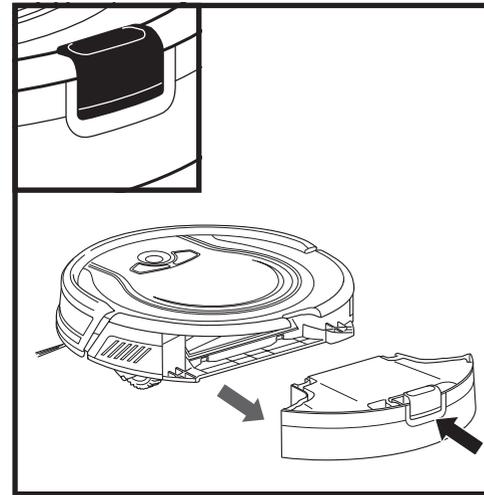

Appuyez sur le **bouton Release (dégager) du récipient à poussière** et faites glisser pour le retirer.

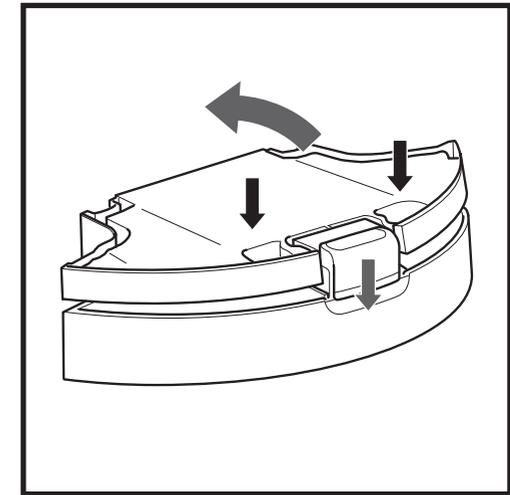

Pour ouvrir le récipient à poussière, appuyez et maintenez le bouton tout en soulevant le couvercle à l'aide des fentes pour les doigts.

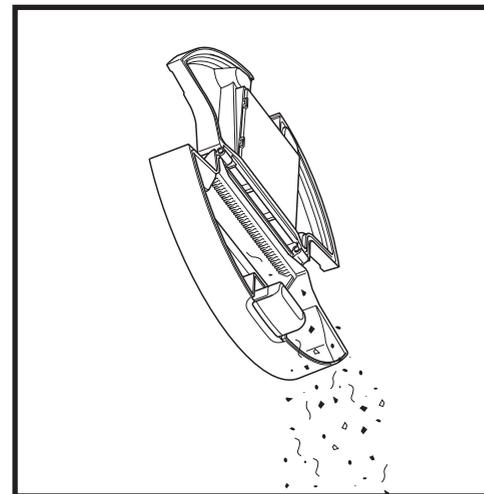


Jetez les débris et la poussière aux ordures.


## ENTRETIEN

### NETTOYAGE DU FILTRE


**NETTOYEZ LE FILTRE CHAQUE SEMAINE. REMPLACEZ LE FILTRE TOUS LES DEUX MOIS.** Pour les filtres de remplacement, consultez le site [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).

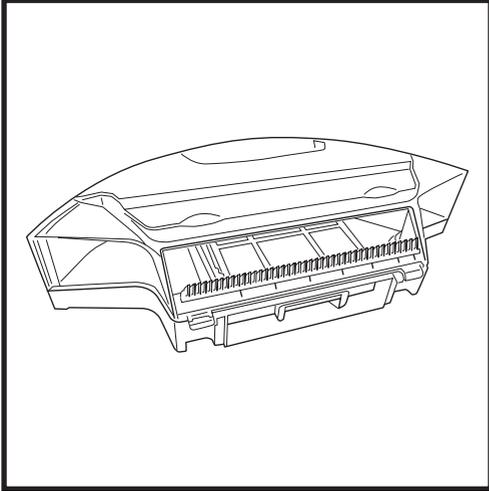


Retirez et videz le récipient à poussière. Retirez tous les poils, cheveux et débris coincés dans le **Peigne anti-enchevêtrement** situé à l'arrière du récipient à poussière.

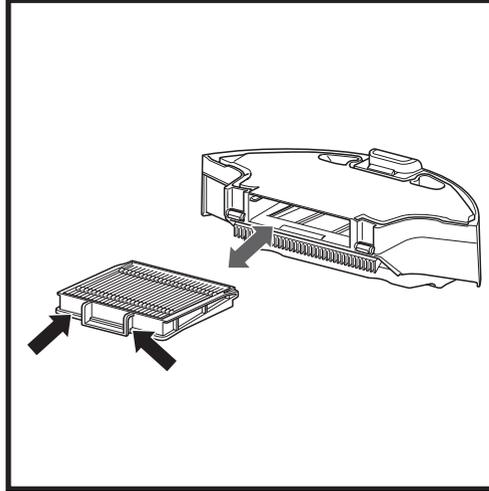

Tirez sur la languette pour retirer le filtre du récipient à poussière.

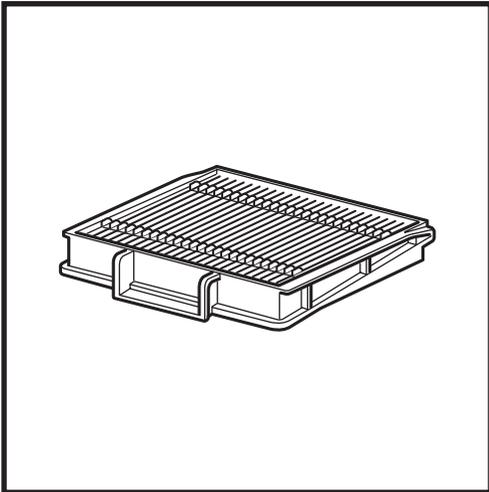

Tapotez légèrement le filtre pour déloger la poussière et les débris.

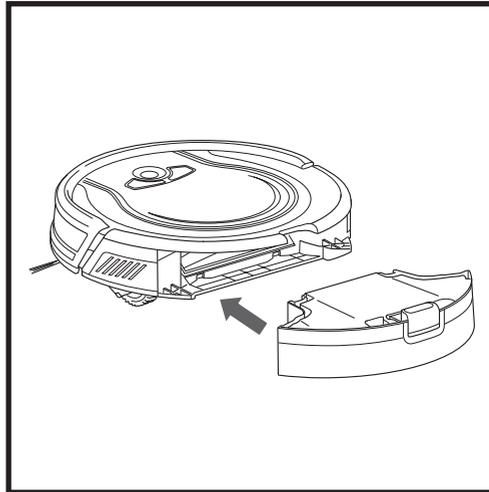


Réinsérez le filtre dans le récipient à poussière. Réinsérez le récipient à poussière dans le robot.


## ENTRETIEN

### NETTOYAGE DE LA BROSE ROTATIVE MULTISURFACE


**IL FAUT PARFOIS ENTREtenir LA BROSE ROTATIVE. REMPLACEZ LA BROSE ROTATIVE TOUS LES 6 À 12 MOIS, OU LORSQU'ELLE EST VISIBLEMENT USÉE.** Pour les pièces de rechange, consultez le site [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).

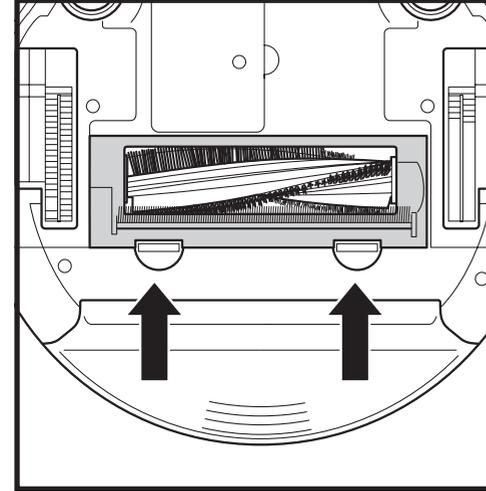


Poussez les languettes de la porte d'accès à la brose rotative vers le haut, puis retirez la porte.

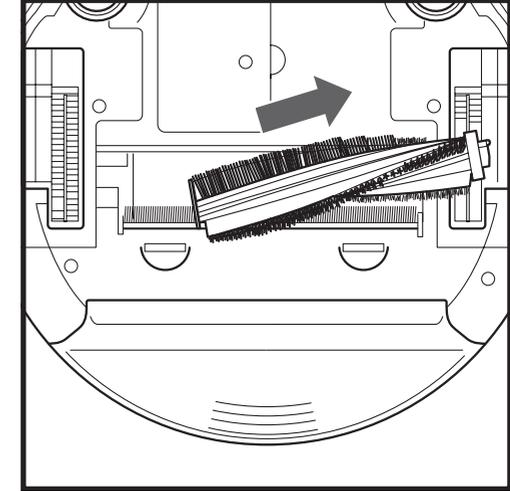

Soulevez la brose rotative.

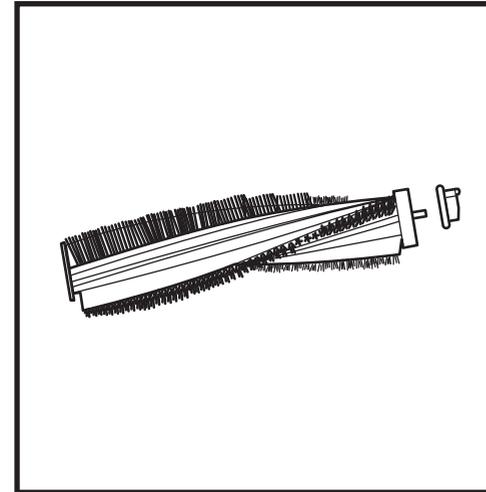

Retirez le couvercle bleu de l'extrémité de la brose rotative. Faites attention de ne pas échapper le cylindre en métal qui se trouve à l'intérieur du couvercle. Nettoyez les poils et autres débris, puis replacez le couvercle. Nettoyez la brose rotative périodiquement et chaque fois que vous constatez une accumulation de cheveux ou de poils.

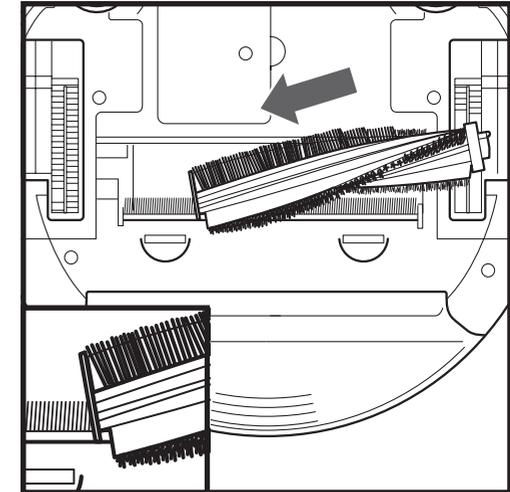


Réinstallez la brose rotative en insérant la partie plate en premier. Fermez la porte d'accès à la brose rotative et appuyez sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**REMARQUE :** Si le cylindre en métal tombe du couvercle de la brose rotative, réinsérez-le dans le trou à l'intérieur du couvercle. Lors du découpage des débris, assurez-vous de ne pas couper la brose rotative ou les autres parties du robot.

## ENTRETIEN

### NETTOYAGE DES CAPTEURS ET DES TAMPONS DE CHARGEMENT

**NETTOYEZ LES CAPTEURS ET LES TAMPONS DE CHARGEMENT PÉRIODIQUEMENT AU BESOIN.** Avec un chiffon sec ou une brosse de nettoyage, essayez doucement les capteurs et les tampons situés sur la partie inférieure du robot.

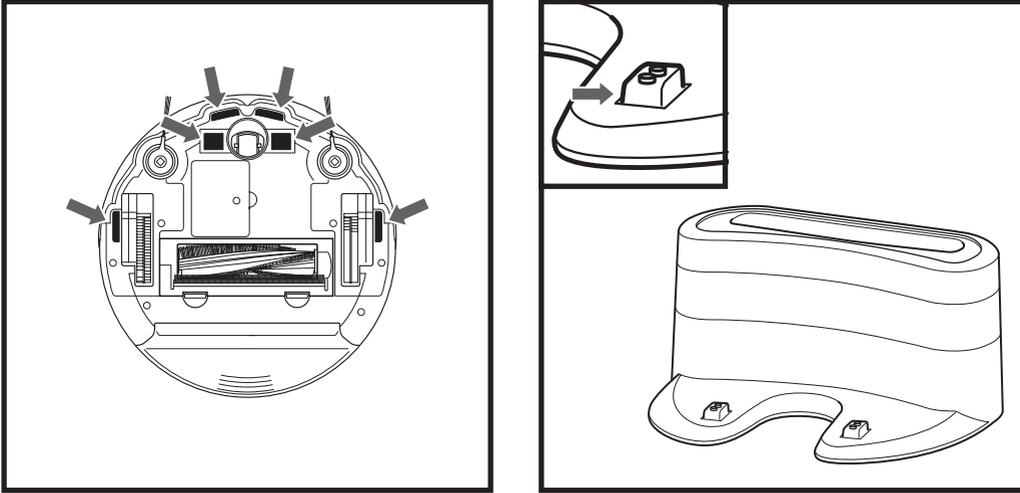


**IMPORTANT :** Le robot utilise des capteurs de chute pour éviter les escaliers et d'autres escarpements abrupts. Les capteurs fonctionnent moins efficacement lorsqu'ils sont sales. Pour de meilleurs résultats, nettoyez les capteurs régulièrement.

### NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

**NETTOYEZ LES BROSSES LATÉRALES AU BESOIN. VÉRIFIEZ CHAQUE SEMAINE.**

**PROGRAMME DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉ :** Remplacez-les lorsque leur usure devient apparente. Pour les pièces de rechange, consultez le site [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).

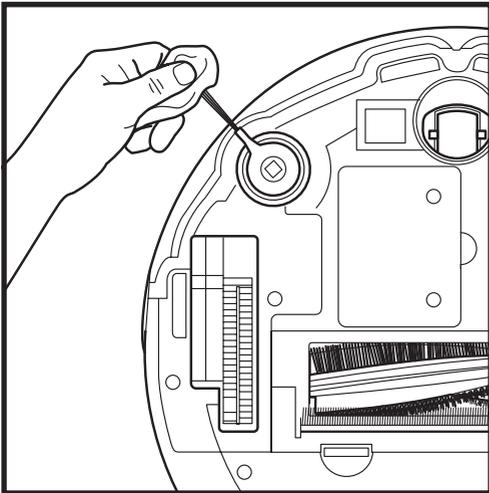

Déroulez soigneusement tout fil ou cheveu enroulé autour des brosses rotatives.


Essayez délicatement les brosses avec un chiffon humide. Assurez-vous de laisser les filtres sécher complètement avant de les réinstaller.

**REMARQUE :** Retirez les brosses latérales courbées ou endommagées. Pour retirer la brosse, soulevez-la de son ancrage. Consultez **Installation des brosses latérales** pour les instructions sur la manière d'attacher et de détacher les brosses.

## ENTRETIEN


### NETTOYAGE DES ROULETTES

**RETIREZ ET NETTOYEZ LA ROULETTE AVANT CHAQUE SEMAINE. REMPLACEZ LA ROULETTE AVANT TOUS LES 12 MOIS.** Pour les pièces de rechange, consultez le site [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).

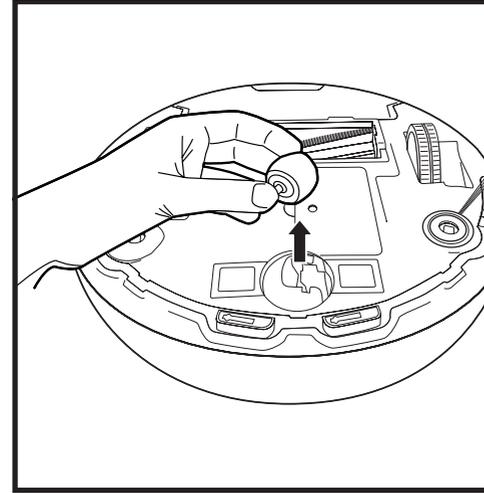


Retirez la **Roulette pivotante avant** de sa cavité et retirez toutes les accumulations de débris.

**REMARQUE :** Il se peut que vous deviez soulever l'appareil pour être en mesure d'enlever la roulette.

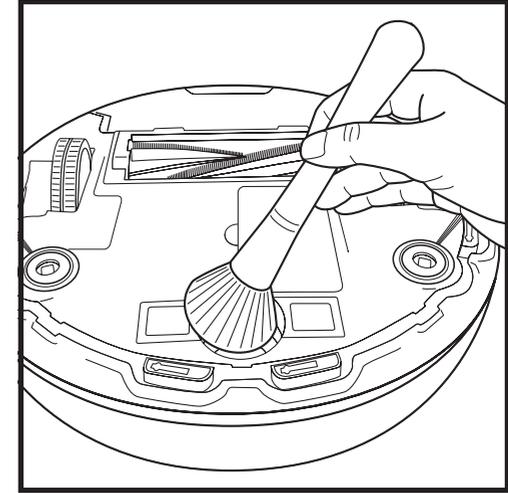


Nettoyez la cavité, avant de réinsérer la roulette.

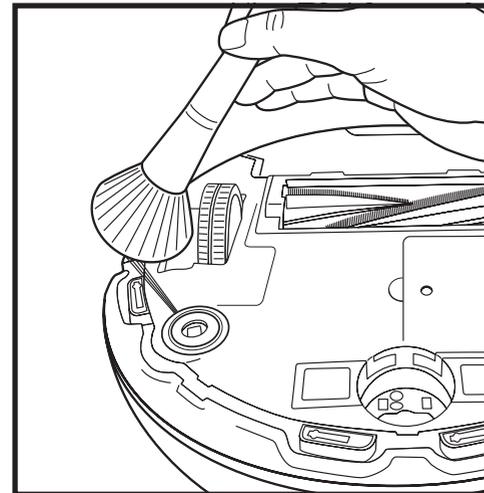


Nettoyez périodiquement les roues motrices et son boîtier. Pour nettoyer, tournez chaque roue motrice pendant l'époussetage.

## ENTRETIEN

### REPLACEMENT DE LA BATTERIE

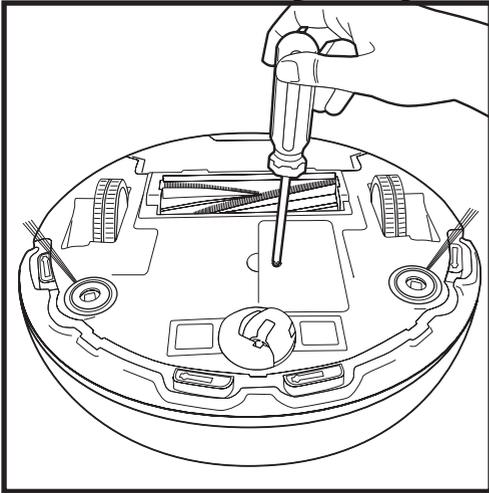


Pour retirer la batterie, retournez l'appareil et dévissez le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips).

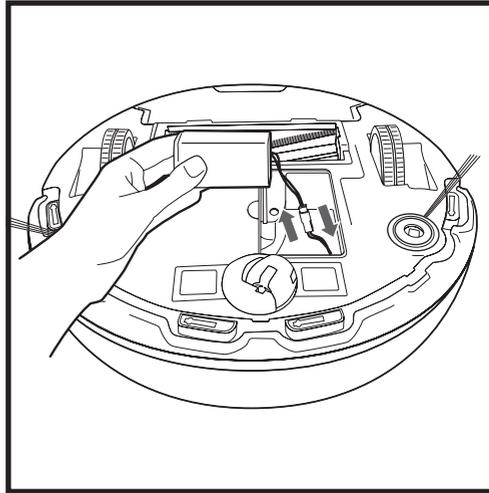


Retirez l'ancienne batterie de son connecteur, puis installez la nouvelle batterie. Remettez le couvercle de la batterie et vissez-le en place. Voir **Retrait et mise au rebut de la batterie** au dos du réceptacle.


### PIÈCES DE RECHANGE

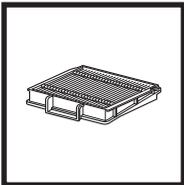


**Filtre**  
1172FK870

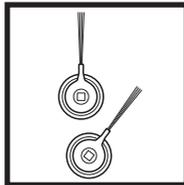


**Brosses latérales**  
1171FK870

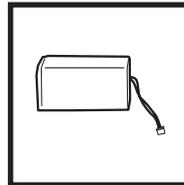

**Batterie**  
RVBAT850

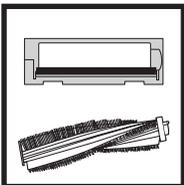

**Trousse de brosse rotative multisurface** 1170FK870

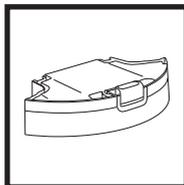

**Réceptacle à poussière du robot**  
1178FTR700

**REMARQUE :** Pour commander des pièces de rechange ou des filtres, visitez le [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).

## ENTRETIEN

### DÉPANNAGE

Si des voyants d'erreur s'allument ou clignotent sur votre Shark ION™ Robot, consultez le tableau de codes d'erreur ci-dessous :

CODE D'ERREUR	SOLUTION
<b>TOUS LES VOYANTS DEL</b> sont éteints.	Le robot est en mode veille, l'interrupteur d'alimentation est en position OFF (arrêt) (O) ou il n'y a plus de charge restante. Mettez l'interrupteur d'alimentation à la position ON (marche) (I). Appuyez sur n'importe quel bouton pour s'assurer que le robot n'est pas en mode veille. Si tous les voyants indicateurs sont éteints, il n'y a pas de charge. Placez le robot sur la station de recharge, en laissant un espace d'un demi-pouce entre l'avant du robot et la face de la station. Lorsque le robot est placé correctement et commence à se charger, il émettra une alerte sonore et les voyants indicateur de recharge clignoteront.
<b>LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE) ET !</b> clignotent en même temps.	Panne du moteur d'aspiration. Retirez ce qui obstrue la paroi et nettoyez les filtres. Retirez le récipient à poussière et assurez-vous que rien ne bloque l'aspiration.
<b>LE VOYANT CLEAN (nettoyer)</b> clignote en rouge	Le robot pourrait être coincé dans un obstacle. Soulevez le robot et déposez-le sur une surface plane.
<b>LE VOYANT MAX (maximum)</b> clignote	Le robot pourrait être coincé dans un obstacle. Soulevez le robot et déposez-le sur une surface plane. Le parechoc avant pourrait être coincé. Vérifiez le parechoc.
<b>LA STATION</b> clignote	Les capteurs BotBoundary® de votre robot signalent une erreur. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 798-7398.
<b>LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE) ET DOCK (STATION DE RECHARGE)</b> clignotent en même temps	Les capteurs de chute signalent une erreur. Essuyez les capteurs de chute avec un chiffon propre. Le robot ne peut pas démarrer en raison d'une erreur. Mettez l'interrupteur d'alimentation au côté du robot en position OFF (arrêt), attendez cinq secondes, puis remettez l'interrupteur en position ON (marche). Assurez-vous que votre robot est sur une surface plane sans obstruction.
<b>LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE) ET MAX (maximum)</b> clignotent en même temps	Le récipient à poussière a été retiré et doit être réinséré.
<b>LES VOYANTS MAX (maximum) ET !</b> clignotent en même temps	Une brosse latérale est coincée. Retirez les débris des brosses latérales.
<b>LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (ROUGE), MAX (maximum) ET !</b> clignotent en même temps	Une roue motrice est bloquée. Retirez les débris coincés dans la roue.
<b>LES VOYANTS DOCK (STATION DE RECHARGE), MAX (maximum) ET !</b> clignotent en même temps	Obstruction dans la brosse rotative. Retirez ce qui est coincé.
<b>LES VOYANTS DOCK (STATION DE RECHARGE) ET !</b> clignotent en même temps	Assurez-vous que vous utilisez la station de recharge incluse avec votre robot.
<b>LES VOYANTS CLEAN (nettoyer) (BLEU), MAX (maximum) ET !</b> clignotent en même temps	Le robot est bloqué dans un endroit restreint ou sur un obstacle. Quelque chose est coincé dans le parechoc avant du robot. Nettoyez toute obstruction ou tout débris du parechoc. Poussez soigneusement le parechoc vers le haut et vers le bas, et vers l'avant et vers l'arrière, afin de s'assurer qu'il se déplace sans problème.
<b>LES VOYANTS CLEAN (nettoyer), DOCK (STATION DE RECHARGE), MAX (maximum) ET !</b> clignotent en même temps	Les roulettes du robot pourraient être bloquées, ou quelque chose est coincé. Examinez les roulettes pour vérifier s'il y a des obstructions et enlevez tout objet qui pourrait y être pris ou coincé. Appuyez sur les roulettes, puis laissez-les se mettre en place. Tournez les roulettes vers l'avant et vers l'arrière.
<b>LES VOYANTS CLEAN (nettoyer), DOCK (STATION DE RECHARGE) ET MAX (maximum)</b> clignotent en même temps	Le robot est en mode <b>Find My Robot</b> (trouver mon robot). Vous pouvez désactiver ce mode dans l'application.

Si vous rencontrez toute autre difficulté, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1 800 798-7398.

### GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

#### Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou les composants inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

#### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les filtres HEPA, les tampons, etc.) qui nécessitent un entretien et/ou un remplacement réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange par l'entremise du site [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation (comme aspirer de l'eau ou d'autres liquides), un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à la l'entretien nécessaire (comme ne pas nettoyer les filtres), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

#### Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous l'utilisez normalement à domicile durant la période de garantie, visitez le [sharkclean.com/support](http://sharkclean.com/support) pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 800 798-7398** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 24,95 \$ (sujet à changement) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

#### Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 800 798-7398** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

#### De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

## ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registryourshark.com**CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS  
CI-DESSOUS.**

Numéro du modèle : \_\_\_\_\_

Code de date : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_  
(conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : \_\_\_\_\_

**CONSEIL :** Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur l'étiquette de code QR, située au bas de la partie arrière du robot et de la batterie.

**RENDEMENT PRÉVU**

Délai de fonctionnement prévu : 60 minutes

Délai de chargement prévu : 3 heures

**RETRAIT ET MISE AU REBUT DES BATTERIES**

Ce produit utilise une batterie. Lorsque la charge maximale de la batterie devient insuffisante, il faut retirer la batterie de l'aspirateur et la recycler. **N'INCINÉREZ PAS** la batterie et **NE LA METTEZ PAS** au compost.

Lorsque la batterie au lithium-ion doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances ou aux règlements locaux. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux. Envoyez les batteries usées à un centre de recyclage autorisé ou retournez-les au détaillant aux fins de recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.

**Pour plus d'information sur le retrait des piles aux fins d'élimination, consultez: [sharkclean.com/batterysupport](http://sharkclean.com/batterysupport).**

Le sceau de la RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation [Société de recyclage des piles et des batteries rechargeables]) sur la batterie au lithium-ion indique que SharkNinja a déjà payé les coûts de recyclage de la batterie à la fin de sa durée de vie. Dans certaines régions, il est illégal de déposer des batteries au lithium-ion usées au rebut ou dans un flux de déchets solides municipaux; le programme de la RBRC offre une solution de rechange respectueuse de l'environnement.

La RBRC, en collaboration avec SharkNinja et d'autres grands utilisateurs de batteries, a créé aux États-Unis et au Canada des programmes visant à faciliter la collecte de batteries au lithium-ion usées. Aidez à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles en retournant la batterie au lithium-ion usée à un centre d'entretien SharkNinja autorisé ou à votre détaillant local à des fins de recyclage. Vous pouvez également composer le 1 800 798-7398 ou communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer la batterie usée.



**PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

This Owner's Guide is designed to help you keep your Shark ION™ Robot running at peak performance.

SharkNinja Operating LLC  
US: Needham, MA 02494  
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7  
1-800-798-7398  
sharkclean.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit [sharkninja.com/uspatents](http://sharkninja.com/uspatents)

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.**

Ce guide de l'utilisateur a été conçu afin que vous puissiez faire fonctionner votre Shark ION™ Robot au maximum de ses performances.

SharkNinja Operating LLC  
États-Unis : Needham, MA 02494  
Canada : Saint-Laurent (QC) H4S 1A7  
1 800 798-7398  
sharkclean.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez le site suivant : [www.sharkninja.com/USPatents](http://www.sharkninja.com/USPatents)

© 2019 SharkNinja Operating LLC. BOTBOUNDARY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. AUTO-SENSE, SHARK CLEAN, and SHARK ION are trademarks of SharkNinja Operating LLC. RBRC is a trademark of Rechargeable Battery Recycling Corporation. AMAZON, ALEXA, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. APPLE, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. APP STORE is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, the Google Play logo, and ANDROID are trademarks of GOOGLE LLC.

© SharkNinja Operating LLC, 2019. BOTBOUNDARY et SHARK sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC. AUTO-SENSE, SHARK CLEAN et SHARK ION sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC. RBRC est une marque de commerce de la Société de recyclage des piles et des batteries rechargeables. AMAZON, ALEXA et tous les logos s'y rapportant sont des marques de commerce d'Amazon.com Inc. ou de ses affiliés. APPLE, le logo Apple et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. APP STORE est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. GOOGLE, GOOGLE ASSISTANT, GOOGLE PLAY, le logo Google Play et ANDROID sont des marques de commerce de GOOGLE LLC.

RV700\_NSeries\_IB\_E\_F\_Mv1  
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE



@sharkcleaning